قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-26655A
Arabic. 05/2010. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GT-B7320

دليل المستخدم

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى دليل التشغيل السريع.

الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◀ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، اضغط على <**إبدأ**> ← **خدمة الرسائل** (يمثل **إبدأ**، تتبعها **خدمة الرسائل**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [⊖] (يمثل مفتاح الطاقة).

< > **قوسين زاويين**—المفاتيح الأساسية التي تتحكم في مختلف الوظائف في كل شاشة؛ على سبيل المثال: **<تحديد>** (تمثل المفتاح الأساسي **تحديد**).

حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- يتضمن هذا المنتج البرمجيات المرخصة من MS، إحدى الشركات التابعة لمايكروسوفت والبرمجيات علامات تجارية مسجلة لشركة مايكروسوفت.

Windows® phone

- Java™ علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
  Bluetooth QD معرِّف: B014543
- Windows Media Player® علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

CE 0168

المحتويات

استخدام معلومات السلامة والاستخدام ٢

تحذيرات السلامة ٢

احتياطات السلامة ٤

معلومات هامة خاصة بالاستخدام ٦

دليل التشغيل السريع ١١

المحتويات ١١

تصميم الهاتف ١٢

المفاتيح ١٣

الأيقونات ١٤

تركيب وتجهيز جهازك ١٥

تشغيل جهازك وإيقافه ١٩

العمل مع التطبيقات ٢٠

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات ٢٠

إرسال وعرض الرسائل النصية ٢١

إضافة وإيجاد الأسماء ٢٢

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا ٢٣

الاستماع إلى الموسيقى ٢٤

تخصيص جهازك ٢٦

الاتصال ٢٨

المكالمات ٢٨

خدمة الرسائل ٢٩

الوسائط ٣٣

الكاميرا ٣٣

عرض الصور ٣٦

إدارة المحتويات ٣٨

راديو FM ٣٩

مشغل البث ٤٠

نوتات الصوت ٤١

الإنتاجية الشخصية ٤٢

جهات الاتصال ٤٢

التقويم ٤٣

Office Mobile ٤٤

Adobe® Reader LE ٤٦

مدير الفريق ٤٦

المهام ٤٧

الويب ٤٩

Internet Explorer ٤٩

Windows Live ٥٠

Messenger ٥٠

المحادثة.قارئ RSS ٥١

Search Widget ٥٢

الاتصال ٥٣

Wi-Fi ٥٣

البلوتوث ٥٤

USB ٥٦

ActiveSync المزامنة النشطة ٥٧

مشاركة الإنترنت ٥٩

الاتصالات ٦٠

البرامج الإضافية ٦٢

الألعاب ٦٢

جافا ٦٢

التوقيت العالمي ٦٣

المنبهات ٦٤

D-Day ٦٤

الحاسبة ٦٤

إرشادات الحاسبة ٦٥

المحول الذكي ٦٥

ساعة التوقيت ٦٦

بحث ٦٦

مستعرض الملفات ٦٧

الإعدادات ٦٨

حل المشكلات ..... a

استخدام معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطرة أو غير قانونية وضمان أفضل أداء لجهازك.

تحذيرات السلامة

WARNING

احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالجهاز وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات. فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

يتسبب التعرض المفرط إلى مستويات عالية من الصوت في إلحاق أضرار بالسمع.
قم دائماً بخفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعات الأذن بمصدر الصوت واضبط الصوت على أدنى مستوى
يمكن من خلاله سماع المحادثة أو الموسيقى.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الرديايتر. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الأجهزة المحمولة ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنّعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن جهازك يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الجهاز فوراً والاتصال بالشركة المصنّعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

لا تستخدم الجهاز في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية. أغلق الجهاز عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الجهاز في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيماوية أو في مناطق التفجير. لا تخزِّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

أثناء استخدام الجهاز، أمسك بالجهاز بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، واتخذ فترات راحة متكررة.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة

CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الأجهزة الجوالة أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الجهاز أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الجهاز مع ويشوّش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الجهاز أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الجهاز تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الجهاز أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

التعامل مع الجهاز بحرص وعناية

- لا تقم بفك محتويات الجهاز كي لا تتعرض لخطر صدمة كهربائية.
- لا تسمح بتعرض الجهاز للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الجهاز الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء. لا تتعامل مع الجهاز بأيد مبتلة. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.
- تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- جهازك مركب من أجهزة إلكترونية معقدة - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الجهاز، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

- في حالة اشتمال الجهاز على فلاش كاميرا أو ضوء، تجنب استخدامه بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.
- قد يتلف الجهاز إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الجهاز إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص له فقط.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الأجهزة المحمولة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص المحدد (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٦٣٧ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٢٠٠٦/٦٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

"المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها "على حالتها". ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحةً أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار."

يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عموميةٍ إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

دليل التشغيل السريع

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- سماعة
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم
- كابل بيانات الكمبيوتر
- اسطوانة مدمجة[1]

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزوِّد الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي الخاص بك.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.

١. تحتوي الاسطوانة المدمجة على برنامج Microsoft ActiveSync، برنامج إضافي، وتطبيقات أخرى.

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من جهازك على المفاتيح والميزات التالية:

تشتمل الجهة الخلفية من جهازك على المفاتيح والميزات التالية:

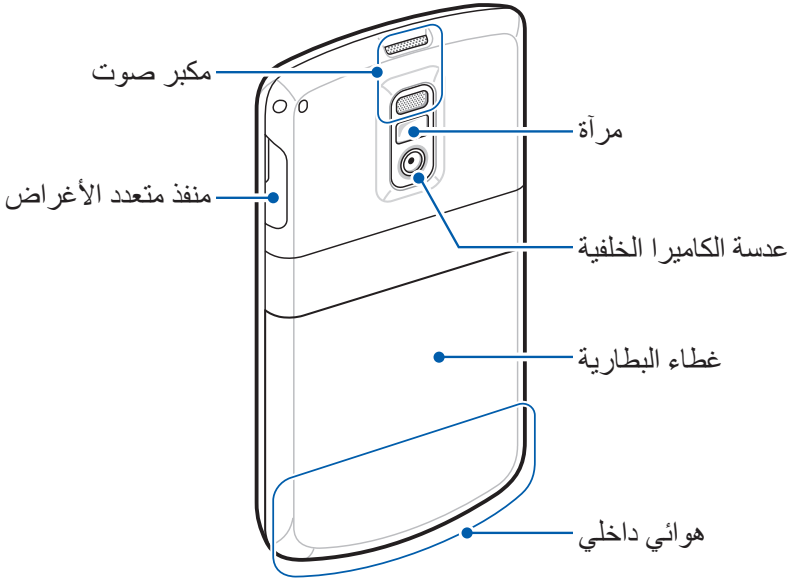

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	تشغيل الجهاز وإيقافه (اضغط بشكل مطول)؛ فتح شاشة اللائحة السريعة
	ضبط مستوى صوت الجهاز؛ أثناء مكالمة واردة، قم بكتم صوت رنين المكالمة
	تنفيذ الإجراءات المشار إليها بأسفل شاشة العرض
	تنقل خلال اللوائح أو القوائم؛ حرك المؤشر إلى الأعلى، الأسفل، اليسار، أو اليمين
	أكد تحديدك أو قم بتنفيذ التطبيق المحدد
	افتح شاشة الاتصال؛ إجراء أو الرد على مكالمة
	إنهاء مكالمة؛ عودة إلى الشاشة الرئيسية؛ قفل الجهاز (اضغط بشكل مطول)

المفتاح	الوظيفة
	التبديل إلى الشاشة الرئيسية من تطبيق معين؛ فتح مدير المهام (اضغط بشكل مطول)
	العودة إلى القائمة أو الشاشة السابقة؛ حذف الحروف
	إدخال أرقام، حروف، ورموز
	حذف الحروف
	تغيير الحالة في حقل إدخال النصوص
	أكد تحديدك؛ ابدأ خطاً جديداً في حقل إدخال النصوص
	استخدم الحروف على النصف العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النصوص
	فتح شاشة الرموز في حقل إدخال النصوص

المفتاح	الوظيفة
	أدخل مسافة في شاشة إدخال النصوص؛ تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت من الشاشة الرئيسية (اضغط بشكل مطول)
	افتح قائمة الحروف الخاصة في حقل إدخال النص
	فتح المراسلات؛ فتح شاشة رسالة جديدة (اضغط بشكل مطول)
	تشغيل الكاميرا؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	المعنى
	قوة الإشارة
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة معلقة
	شبكة GPRS متوفرة
	شبكة GPRS متصلة أو اتصال البيانات قيد التشغيل
	شبكة EDGE متوفرة
	شبكة EDGE متصلة أو اتصال البيانات قيد التشغيل
	التجوال في شبكة GPRS

الأيقونة	المعنى
3G	شبكة UMTS متوفرة
H	شبكة HSDPA متصلة أو اتصال البيانات قيد التشغيل
	مستوى طاقة البطارية
	تم ضبط الرنين على اهتزاز
1/2	خط الهاتف ١ أو ٢ (خدمة الشبكة)
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	البلوتوث فعال
	سماعة البلوتوث متصلة
	خطأ المزامنة
	نص جديد لرسالة وسائط متعددة
	رسالة فورية جديدة

الأيقونة	المعنى
	رسالة بريد صوتي جديدة
	مكالمة لم يتم الرد عليها
	تم توجيه المكالمات

تركيب وتجهيز جهازك

ابدأ بتركيب وإعداد جهازك المحمول للاستخدام الأولي.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١. ارفع غطاء البطارية.

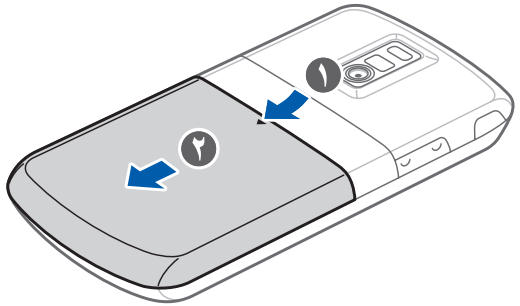

إذا كان الهاتف شغالاً، اضغط بشكل مطول على [⏻] لإيقاف تشغيله.

٢. أدخل بطاقة SIM أو USIM.

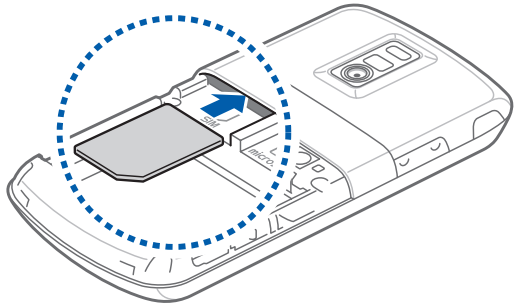

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الجهاز بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM أو USIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بجهازك.

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح غطاء المنفذ متعدد الأغراض الموجود في جانب الجهاز.

٢. قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمنفذ متعدد الأغراض.

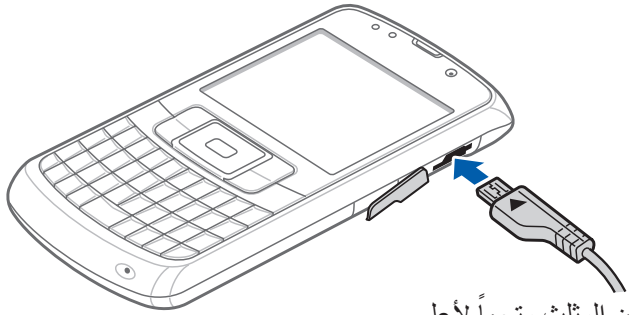

يكون المثلث متجهاً لأعلى

CAUTION

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالجهاز. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.

٣. أدخل البطارية.

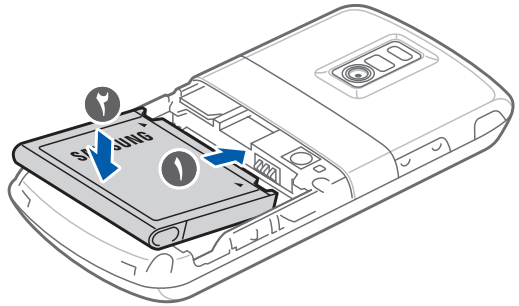

٤. أعد وضع غطاء البطارية.

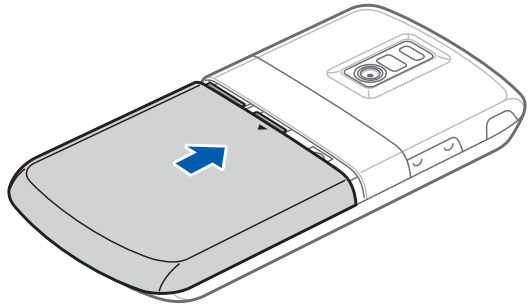

٣. قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن بمخرج الطاقة.

٤. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة تتحرك)، افصل الشاحن من مخرج الطاقة.

٥. افصل الشاحن من الجهاز.

٦. أغلق الغطاء من داخل المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية

عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الجهاز تلقائياً. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى سعة ١٦ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

CAUTION

قد تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى إحداث عدم توافق مع هاتفك. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة الموجودة على الهاتف فقط.

١. افتح غطاء البطارية وأخرج البطارية.

٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث يكون جانب التسمية مواجهاً لأعلى.

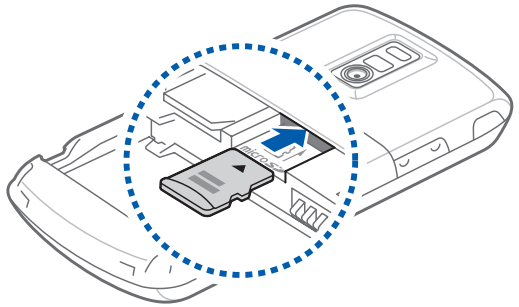

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤. أعد وضع البطارية وغطاء البطارية.

لإخراج بطاقة الذاكرة، قم بإخراج غطاء البطارية والبطارية واسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [⏻] لتشغيل جهازك.

سيقوم جهازك تلقائياً بالاتصال بشبكة الهاتف الخلوي.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [⏻].

قفل وإلغاء قفل المفاتيح

يمكنك قفل المفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز. على الشاشة الرئيسية، اضغط بشكل مطول [⌐].

لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على <**إلغاء القفل**> ← [*].

تعطيل الوظائف اللاسلكية

بتعطيل الوظائف اللاسلكية لجهازك، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

لتعطيل الوظائف اللاسلكية،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على [⏻] ← **ضبط الاتصال اللاسلكي**.

٢. تنقل إلى **الهاتف** واضغط على مفتاح التأكيد.
سيعرض جهازك بأعلى الشاشة.

٣. اضغط على <**تم**>.

لتمكين الوظائف اللاسلكية، كرر الخطوتين ١-٢ الموضحتين أعلاه. سيعرض جهازك بأعلى الشاشة.

العمل مع التطبيقات

فتح التطبيقات أو المجلدات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**>.

٢. تنقل إلى تطبيق معين واضغط على مفتاح التأكيد.
اضغط على <**المزيد**> للتنقل صفحة واحدة.

٣. لاستخدام اختصارات الشاشة الرئيسية، فمن خلال الشاشة الرئيسية ، اضغط على [⌂]، وانتقل إلى أعلى أو إلى أسفل للانتقال بين الاختصارات أو القوائم.

تبديل التطبيقات

يتيح لك جهازك إجراء مهام متعددة عن طريق تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

للتبديل من تطبيق فعال إلى تطبيق آخر،

١. اضغط على [⌂] ← <**إبدأ**>.

٢. تنقل إلى تطبيق أو مجلد معين واضغط على مفتاح التأكيد.

إغلاق التطبيقات

لإغلاق نافذة التطبيق الحالي، اضغط على [⌐].

لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية،

١. اضغط بشكل مطول على [⌂] لفتح مدير المهام.

٢. تنقل إلى تطبيق معين واضغط على <**إنهاء المهمة**>.

لإغلاق كل التطبيقات، اضغط على <**القائمة**> ← **إنهاء كل المهمات** ← <**نعم**>.

استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

إجراء مكالمة

١. على الشاشة الرئيسية، أدخل رمز منطقة ورقم الهاتف.

٢. اضغط على [⌐] للاتصال بالرقم.

لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على <**القائمة**> ← **مكالمة مرئية**.

٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [⌐].

الرد على مكالمة

١. عندما تتلقى مكالمة، اضغط على [ ].
٢. لإجراء مكالمة فيديو، اضغط على <**ظهوري**> للسماح للمتصل برؤيتك عن طريق عدسة الكاميرا الأمامية.
٣. لإنهاء المكالمة، اضغط على [ ].

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمة، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال بالرقم الخاص بمكالمة لم يتم الرد عليها،

١. اضغط على مفتاح التأكيد.
٢. انتقل إلى المكالمة التي لم يتم الرد عليها والتي تريد الاتصال بها.
٣. اضغط على [ ] للاتصال.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على [ ] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.
٢. انتقل إلى الرقم الذي تريده واضغط على [ ] لإجراء الاتصال.

إرسال وعرض الرسائل النصية

تعلم كيفية إرسال أو عرض رسائل نصية (SMS).

إرسال رسالة نصية

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **خدمة الرسائل** ← **SMS/MMS**.
٢. اضغط على <**القائمة**> ← **جديد**.
٣. أدخل رقم هاتف أو اضغط على <**القائمة**> ← **تحرير صفحة** لتحديد جهة اتصال.
٤. تنقل إلى الأسفل وأدخل النص.
٥. اضغط على <**إرسال**> لإرسال الرسالة.

إدخال نص

يأتي جهازك مجهزاً بلوحة مفاتيح QWERTY لدعم إدخال النصوص بطريقة سهلة وسريعة. يمكنك إدخال نص كما تريد عند استخدام لوحة مفاتيح على جهاز الكمبيوتر.

عند إدخال نص، استخدم المفاتيح التالية:

- ← : حذف الحروف
- ↵ : بدء سطر جديد
- ⇧ : تغيير الحالة؛ ضبط Caps lock (اضغط مرتين بسرعة)
- **alt**: أدخل الأرقام والرموز على الجزء العلوي من المفاتيح؛ اضبط قفل الأرقام والرموز (اضغط مرتين بسرعة)
- **Sym**: فتح لائحة الرموز
- **Space**: إدخال مسافة

عرض رسالة نصية

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **خدمة الرسائل** ← **SMS/MMS**.

٢. حدد رسالة نصية.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة جهات الاتصال.

إضافة اسم جديد

١. على الشاشة الرئيسية، أدخل رقم هاتف واضغط على **<حفظ>**.

٢. اضغط على مفتاح التأكيد ← نوع جهة اتصال.

٣. أدخل معلومات الاسم.

٤. عند الانتهاء من إدخال المعلومات، اضغط على **<حفظ>** لحفظ بطاقة جهة الاتصال.

إيجاد جهة اتصال

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **جهات الاتصال**.

٢. أدخل الحروف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد إيجاده.

٣. حدد الاسم من قائمة البحث.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:

- الاتصال بالاسم عن طريق الضغط على [ ]
- تحرير معلومات جهة الاتصال عن طريق الضغط على **<القائمة>** ← **تحرير**

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

التقاط الصور

١. اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

- لتغيير عدسة الكاميرا، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى ( ).
- لضبط قيمة التعرض، اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين (أو).
- لتحديد وقت التأخير، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل ( ).
- للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.

٣. اضغط على مفتاح التأكيد أو [ ] لالتقاط صورة.

٤. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الصورة.

استعراض الصور

١. من عدسة الكاميرا، اضغط على **<عرض>**.

٢. تنقل إلى صورة معينة واضغط على مفتاح التأكيد.

التقاط فيديو

١. اضغط على [ ] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على **[1]** للتحويل إلى وضع كاميرا الفيديو.

٣. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

- لتغيير عدسة الكاميرا، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى ( ).
- لضبط قيمة التعرض، اضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين (أو).
- لتحديد وقت التأخير، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأسفل ( ).
- للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح التحكم.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو [📷] لبدء التسجيل.

٥. اضغط على <▢> لإيقاف التسجيل.

٦. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الفيديو.

عرض الفيديو

١. من عدسة كاميرا الفيديو، اضغط على **<عرض>**.

٢. تنقل إلى فيديو معين واضغط على مفتاح التأكيد.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى جهازك

ابدأ بإضافة الملفات إلى جهازك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٤٩
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◄ ص. ٥٨
- انسخ بطاقة الذاكرة الخاصة بك.
- المزامنة مع ActiveSync. ◄ ص. ٦١

تشغيل ملفات الموسيقى

١. قم بإضافة ملفات موسيقى إلى جهازك.

٢. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **Windows Media**.

٣. اضغط على **<القائمة>** ← **تحديث المكتبة**.

٤. عند الانتهاء من تحديث المكتبات، اضغط على **<تم>**.

٥. حدد **الموسيقى**.

٦. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٧. تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
تأكيد	إيقاف العرض مؤقتًا أو استئنافه
مستوى الصوت	تعديل مستوى الصوت
التنقل	• يسار: إعادة تشغيل العرض؛ التجاوز للخلف (اضغط خلال ٣ ثواني)؛ التجاوز للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول) • يمين: التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول) • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت
0	التحويل إلى عرض الشاشة الكاملة (ملف فيديو فقط)

٨. عند الانتهاء، اضغط على **<القائمة>** ← **توقف**.

إنشاء قائمة تشغيل

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **Windows Media**.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **المكتبة** ← **جميع ملفات الموسيقى**.

٣. حدد فئة الموسيقى وانتقل إلى ملف الموسيقى.

٤. اضغط على **<القائمة>** ← **اصطف**.

٥. كرر الخطوتين ٣-٤ لإضافة مزيد من الملفات.

٦. اضغط على **<القائمة>** ← **تشغيل الآن** ← **<القائمة>** ← **حفظ لائحة التشغيل**.

٧. أدخل اسماً لقائمة التشغيل واضغط على **<تم>**.

تم حفظ قائمة التشغيل الجديدة في **قوائم التشغيل**.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **الإعدادات** ← **الأصوات** ← **تحديد نغمة**.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى نغمة رنين.

٣. اضغط على **<تم>**.

ضبط وضع الجهاز الخاص بك

تنشيط وضع

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **الإعدادات** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. تنقل إلى وضع معين واضغط على **<تم>**.

لتغيير الأوضاع بسرعة، اضغط على [⊖] وحدد وضعاً مختلفاً.

تخصيص وضع

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **الإعدادات** ← **أوضاع الهاتف**.

٢. تنقل إلى وضع معين واضغط على **<القائمة>** ← **تحرير**.

٣. قم بتغيير الإعدادات حسبما تريد.

٤. عند الانتهاء، اضغط على **<تم>**.

تحديد موضوع للعرض أو الخلفية

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **شاشة العرض** ← **الشاشة الرئيسية**.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتغيير الموضوع في **تخطيط الشاشة الرئيسية**.

٣. تنقل إلى الأسفل وصولاً إلى **صورة الخلفية**.

٤. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد صورة الخلفية الخاصة بك.

٥. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

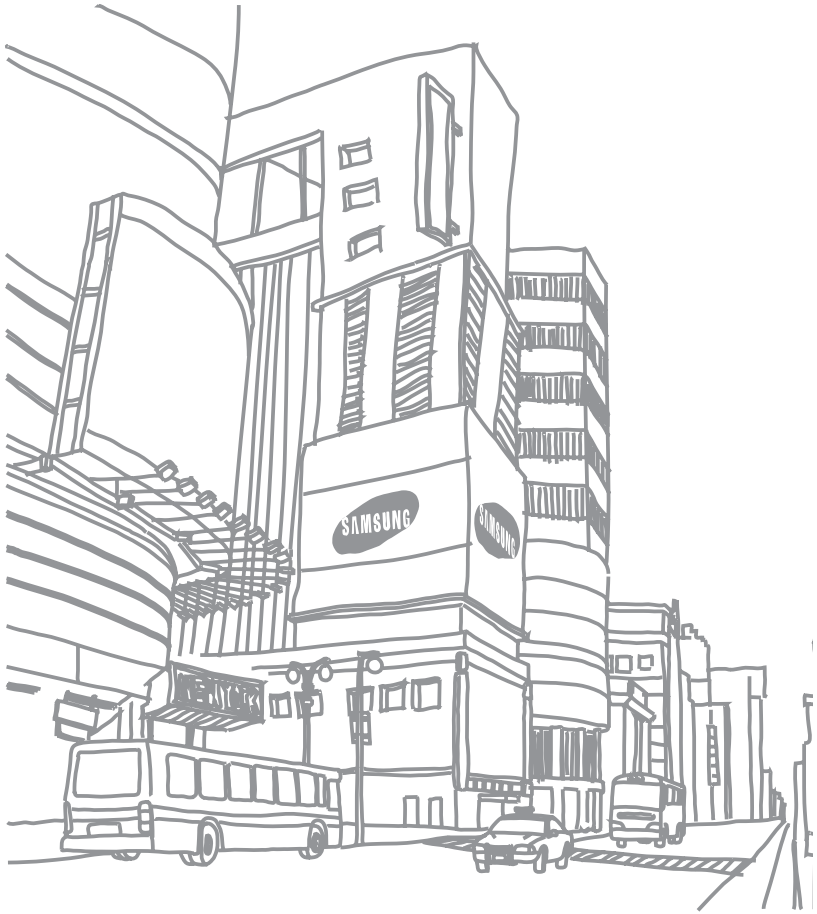

الاتصال

يتيح لك جهازك إرسال واستقبال أنواع عديدة من أنواع المكالمات والرسائل عبر الشبكات الخلوية والإنترنت.

المكالمات

تعلم كيفية استخدام وظائف المكالمات المتقدمة.

الاتصال برقم دولي

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط بشكل مطول على **[0]** لإدخال الحرف **+**.

٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على **[⌐]** لإجراء الاتصال.

الاتصال بجهة اتصال من جهات الاتصال

يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من جهات الاتصال باستخدام جهات الاتصال المحفوظة. ◀ ص. ٢٠

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **جهات الاتصال**.

٢. حدد جهة اتصال.

٣. انتقل إلى الرقم الذي تريد الاتصال به واضغط على **[⌐]** لإجراء الاتصال.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **س.مكالمات**.

٢. تنقل إلى الأعلى أو الأسفل وصولاً إلى رقم معين أو اسم واضغط على [⌐] لإجراء الاتصال.

إعادة توجيه المكالمات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **الهاتف** ← **مكالمات صوتية** أو **مكالمات الفيديو** ← **إعادة توجيه المكالمة**.

٢. حدد خيار التوجيه وأدخل رقم الهاتف.

حظر (قفل) المكالمات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **الهاتف** ← **مكالمات صوتية** أو **مكالمات الفيديو** ← **حظر المكالمة**.

٢. حدد نوع مكالمة ← خيار حظر.

خدمة الرسائل

تعلم كيفية استخدام وظائف خدمة الرسائل. للحصول على للحصول على معلومات حول إدخال النص، انظر "إدخال نص." ◀ ص. ٢٢

إرسال رسالة وسائط متعددة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **خدمة الرسائل** ← **SMS/MMS**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **جديد**.

٣. أدخل رقم المستقبل أو اضغط على <**القائمة**> ← **تحرير صفحة** لتحديد جهة اتصال.

٤. اضغط على <**القائمة**> ← **اضف ملف** ← **الموضوع**.

٥. اضغط على <**نعم**> لتغيير الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة.

٦. أدخل موضوع رسالة.

٧. تنقل إلى الأسفل وأدخل نص رسالتك.

٨. اضغط على <**القائمة**> ← **إضافة** وأضف عنصراً.

٩. اضغط على <**إرسال**> لإرسال الرسالة.

إنشاء حساب بريد إلكتروني

قبل أن تتمكن من إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني، يجب عليك إنشاء حساب بريد إلكتروني.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **خدمة الرسائل** ← **إعدادات الإيميل**.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور واضغط على <**التالي**>.

٣. لإعداد حساب البريد الإلكتروني يدوياً، الغ تحديد خانة الاختيار بجوار **حاول الحصول على إعدادات الإيميل تلقائيا من الإنترنيت.** واضغط على <**التالي**>.

٤. حدد موفر البريد الإلكتروني المحدد مسبقاً واضغط على <**التالي**>.

٥. أدخل اسمك واسم الحساب واضغط على <**التالي**>.

٦. أدخل ملقم البريد الوارد، حدد نوع الحساب، واضغط على <**التالي**>.

٧. أدخل اسم مستخدم وكلمة مرور واضغط على <**التالي**>.

٨. أدخل ملقم البريد الصادر واضغط على <**التالي**>.

٩. حدد مدى اتصال جهازك بالملقم وفحصه لرسائل البريد الإلكتروني الواردة في **تلقائي مرسل/مستقبل** (إذا لزم الأمر).

١٠. اضغط على <**إنهاء**>.

إرسال رسالة بريد إلكتروني

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **خدمة الرسائل**.

٢. حدد اسم حساب البريد الإلكتروني.

٣. اضغط على <**القائمة**> ← **جديد**.

٤. أدخل عنوان بريد إلكتروني في الحقل إلى أو اضغط على <**القائمة**> ← **إضافة مستلم** لتحديد جهة اتصال.

٥. تنقل إلى الأسفل وأدخل موضوع رسالة.

٦. تنقل إلى الأسفل وأدخل نص رسالتك.

٧. اضغط على **<القائمة>** ← **ادرج** وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).

٨. اضغط على **<إرسال>** لإرسال الرسالة.

استرجاع بريد إلكتروني من ملقم بريد إلكتروني

قبل أن تقوم باسترجاع بريد إلكتروني من موفر خدمة إنترنت أو اتصال VPN، يجب عليك إنشاء حساب بريد إلكتروني.

لاسترجاع الرسائل من حساب Outlook، انظر "مزامنة بياناتك." ◀ ص. ٥٩

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **خدمة الرسائل**.

٢. حدد اسم حساب البريد الإلكتروني.

٣. اضغط على **<القائمة>** ← **أرسل/استلم**.

عرض الرسائل

يمكنك الوصول إلى مجلدات الرسائل للحصول على نصك ورسائل الوسائط المتعددة في موقع واحد، وللحصول على رسائل البريد الإلكتروني.

لعرض الرسائل،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **خدمة الرسائل**.

٢. حدد الرسالة أو اسم حساب بريد إلكتروني.

سيتم فتح البريد الوارد للحساب الذي حددته.

٣. لتنزيل المحتويات الكاملة للبريد الإلكتروني، حدد بريداً إلكترونياً من القائمة أو اضغط على **<القائمة>** ← **تنزيل الرسالة**.

عرض أو حفظ مرفقات البريد الإلكتروني

CAUTION

قد تحتوي مرفقات البريد الإلكتروني على فيروسات يمكن أن تتلف جهازك. لحماية جهازك، افتح المرفقات فقط إذا كنت تثق في المرسل.

لعرض مرفق،

١. من بريد إلكتروني مفتوح، تنقل إلى المرفق واضغط على مفتاح التأكيد.

٢. اضغط على <**فتح**>.

يتم فتح المرفق باستخدام التطبيق المطابق.

لحفظ مرفق،

١. من بريد إلكتروني مفتوح، انتقل إلى المرفقات واضغط على مفتاح تأكيد ← <**فتح**> للفتح.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **حفظ باسم...**

٣. حدد اسم ملف وموقع ذاكرة واضغط على <**حفظ**>.

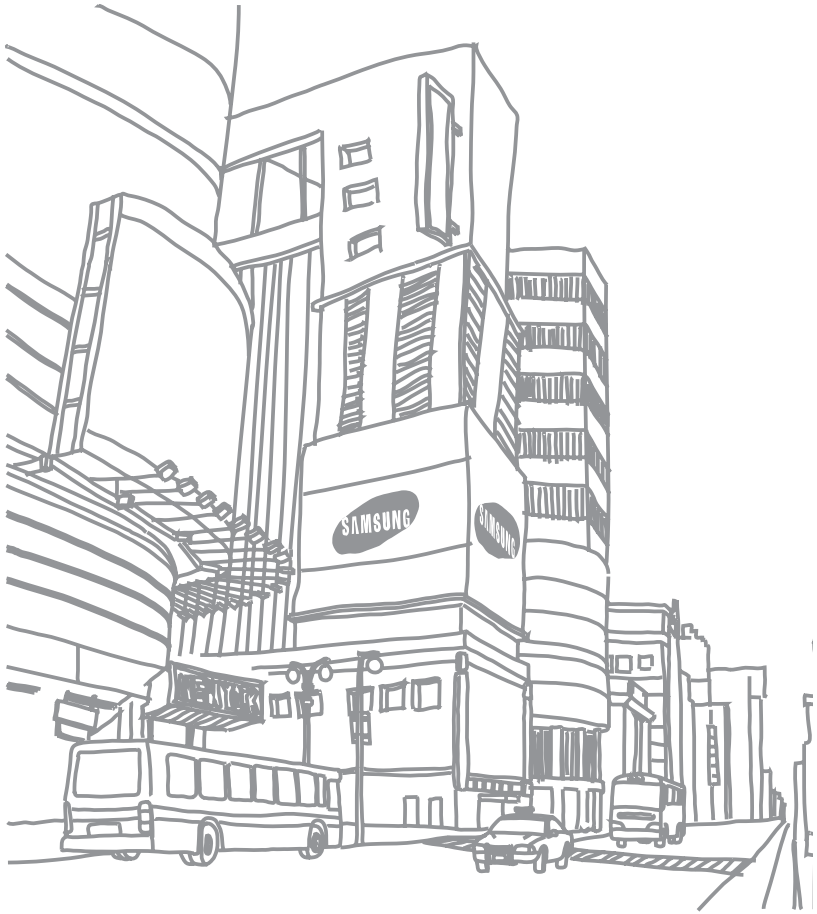

الوسائط

تعلم كيفية استخدام الكاميرا، إدارة المحتويات، راديو FM، مشغل البث، عرض الصور، ونوتات الصوت.

الكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **وضع التصوير** ← **لقطات متعددة**.

٣. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٤. اضغط بشكل مطول على مفتاح التأكيد أو [📷] لالتقاط سلسلة من الصور.

٥. اضغط على <**حفظ**> لحفظ الصور.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **وضع التصوير** ← **إطار التصوير**.

٣. اضغط على <**تغيير**> ← <**القائمة**>.

٤. حدد إطاراً واضغط على مفتاح التأكيد.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح التأكيد أو [📷] لالتقاط صورة مع الإطار.

٧. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الصورة.

التقاط صور مقسمة

١. اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **وضع التصوير** ← **لقطات فسيفساء**.

٣. اضغط على **<تغيير>** ← **<القائمة>**.

٤. حدد تصميم صورة واضغط على مفتاح التأكيد.

٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٦. اضغط على مفتاح التأكيد أو [📷] لالتقاط الصور المقسمة لكل مقطع.

٧. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الصورة.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **وضع التصوير** ← **لقطة الإبتسامة**.

٣. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو [📷].

٥. ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره.

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائياً بالتقاط صورة.

٦. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الصورة.

التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

١. اضغط على [📷] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **مشهد** ← مشهد.

عند تحديد **تلقائي**، يكتشف الجهاز مشهداً ويقوم تلقائياً بتحديد الإعدادات المناسبة.

٣. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد أو [📷] لالتقاط صورة.

٥. اضغط على **<حفظ>** لحفظ الصورة.

استخدام خيارات الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
وضع التصوير	تغيير وضع التصوير
مشهد	تغيير وضع المشهد
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
ISO	تعديل حساسية مستشعر التصوير بالكاميرا
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص

قبل التقاط فيديو، اضغط على **<القائمة>** للوصول إلى الإعدادات التالية:

الخيار	الوظيفة
وضع التسجيل	تغيير وضع التسجيل
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن اللون الأبيض	ضبط توازن الألوان
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص

تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، اضغط على **<القائمة>** ← **الإعدادات** ← **الصورة** أو **الإعداد** للوصول إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
جودة الصورة	ضبط جودة الصور
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع
استعراض الشاشة	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور

الضبط	الوظيفة
تكبير الصوت	تشغيل تكبير الصوت أو إيقاف تشغيله
صوت ضبط السطوع	تشغيل الإضاءة والصوت أو إيقاف تشغيلها
تخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين صور جديدة

قبل التقاط فيديو، اضغط على <**القائمة**> ← **الإعدادات** ← **الإعداد** أو **الفيديو** للوصول إلى الخيارات التالية:

الضبط	الوظيفة
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو
تسجيل الصوت	تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع
تسجيل ايديو	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
ترميز الشكل	حدد صيغة ترميز لمقاطع الفيديو
استعراض الشاشة	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الفيديو
تكبير الصوت	تشغيل تكبير الصوت أو إيقاف تشغيله
صوت ضبط السطوع	تشغيل الإضاءة والصوت أو إيقاف تشغيلها
تخزين	تحديد موقع ذاكرة لتخزين مقاطع فيديو جديدة

عرض الصور

يتيح عرض الصور لك إنشاء ألبومات صور، تحرير صور، وعرض عروض الشرائح مع وجود موسيقى في الخلفية.

إنشاء ألبوم صور

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **عارض الصور**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **إنشاء ألبوم**.

٣. أدخل اسم ألبوم، حدد تاريخ الإنشاء، وحدد **موافق**.

٤. حدد موقع صورة في ألبوم آخر أو مجلد واضغط على <**القائمة**> ← **تحرير** ← **نسخ**.

٥. تنقل إلى اسم ألبومك الجديد أو مجلد واضغط على **<القائمة>** ← **تحرير** ← **لصق**.

تحرير الصور

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **عارض الصور**.

٢. حدد صورة مصغرة لفتح الصورة.

٣. اضغط على **<القائمة>** ← خيار تحرير (**دوران لليسار**، **دوران لليمين**، أو **المؤثرات**).

٤. حدد خيار تأثير (إذا لزم الأمر).

٥. لحفظ الصورة بالتغييرات التي أجريتها، اضغط على [⮌].

عرض عروض الشرائح مع وجود موسيقى في الخلفية

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **عارض الصور**.

٢. حدد صورة في ألبوم الصور الذي تريده.

٣. اضغط على **عرض الشرائح**.

٤. أثناء عرض الشرائح، اضغط على مفتاح التأكيد لعرض عناصر التحكم التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف عرض الشرائح مؤقتاً
	تشغيل عرض الشرائح
	إيقاف عرض الشرائح
	الانتقال إلى الصورة السابقة
	الانتقال إلى الصورة التالية
	تدوير الصورة
	تغيير موسيقى الخلفية
	الخروج من عرض الشرائح

إدارة المحتويات

مع إدارة المحتويات، يمكنك عرض والوصول إلى كل ملفات ومجلدات الوسائط المتعددة الموجودة على جهازك.

عرض صورة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **إدارة المحتويات** ← **My Pictures**.

٢. تنقل إلى صورة مصغرة معينة واضغط على مفتاح التأكيد لفتحها.

أثناء عرض الصور، يمكنك تنفيذ الوظائف التالية:

- للتنقل خلال الصور الخاصة بك، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير، اضغط على مفتاح التأكيد ثم اضغط على المفتاح المرن الأيسر أو الأيمن. للخروج من شاشة التكبير، اضغط على [↩].
- لتحرير صورة، اضغط على **<القائمة>** ← **حرر الصورة**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة هوية متصل، اضغط على **<القائمة>** ← **ضبط كـ** ← خيار.
- لعرض صورك كعرض شرائح، اضغط على **<القائمة>** ← **تشغيل عرض الشرائح**.

تشغيل فيديو

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **إدارة المحتويات** ← **My Videos**.

٢. تنقل إلى صورة فيديو مصغرة واضغط على مفتاح التأكيد لفتحها.

فتح المستندات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **إدارة المحتويات**.

٢. حدد موقع المجلد وافتحه حيث يتم حفظ المستند.

٣. تنقل إلى المستند واضغط على مفتاح التأكيد لفتحها.

إرسال ملف

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **إدارة المحتويات**.

٢. حدد موقع المجلد وافتحه حيث يتم حفظ الملف.

٣. حدد ملفاً.

٤. اضغط على <**القائمة**> ← **إرسال** ← خيار إرسال.

- لإرسال رسالة وسائط متعددة، حدد **عبر الرسالة المتعددة الوسائط** انظر "إرسال رسالة وسائط متعددة." ◄ ص. ٢٩
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد **عبر البريد الإلكتروني**. انظر "إرسال رسالة بريد إلكتروني." ◄ ص. ٣٠
- للإرسال عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، حدد **عبر بلوتوث**. انظر "إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية." ◄ ص. ٥٨

راديو FM

يمكنك الاستماع إلى محطاتك المفضلة باستخدام راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل سماعة بالمنفذ متعدد الوسائط.

٢. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **FM راديو**.

٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين لمسح محطات الراديو المتوفرة.

٤. تحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
مستوى الصوت	تعديل مستوى الصوت
تأكيد	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله
التنقل	• يسار/يمين: تشغيل محطة راديو • أعلى/أسفل: تعديل مستوى الصوت

تخزين محطات الراديو بواسطة التوليف التلقائي

١. من شاشة الراديو، اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **قائمة القنوات**.

٣. اضغط على **<الفحص>**.

يقوم الراديو بمسح وحفظ المحطات التلقائية تلقائياً.

٤. اضغط على **<تم>**.

يمكنك الوصول إلى قائمة محطات الراديو بالضغط على **<القائمة>** ← **قائمة القنوات** من شاشة الراديو.

إعداد القائمة المفضلة

١. من شاشة الراديو، اضغط على مفتاح التأكيد لتشغيل راديو FM.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتوليف محطة راديو تريدها.

٣. اضغط على **<ضبط كمفضلة>** لحفظ محطة الراديو بقائمة المفضلة.

٤. اضغط على **<موافق>** للتأكيد.

٥. لإضافة المزيد من محطات الراديو، كرر الخطوات من ٢ إلى ٤ الموضحة أعلاه.

مشغل البث

يمكنك تشغيل ملفات البث على الويب.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **مشغل البث**.

٢. اضغط على **<فتح>**.

٣. أدخل عنوان URL الخاص بملف البث واضغط على **<اتصال>**.

يمكنك تحديد عنوان URL على قائمة السجل الحديثة.

نوتات الصوت

يمكنك استخدام نوتات الصوت لتسجيل وتشغيل المذكرات الصوتية ومقاطع الصوت.

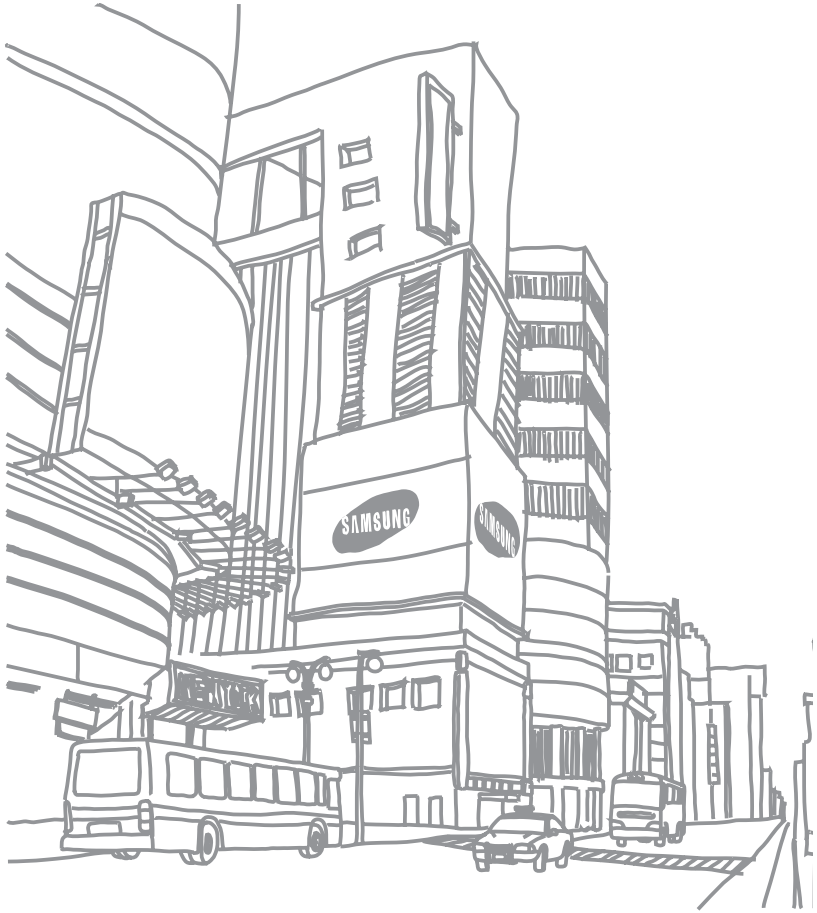

تسجيل مقطع صوت

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **المنظم** ← **<المزيد>** ← **نوتات الصوت**.

٢. اضغط على **<تسجيل>** لبدء التسجيل.

٣. عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على **<توقف>**.
يتم حفظ المقطع الصوتي تلقائياً.

تشغيل مقطع صوتي

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **المنظم** ← **<المزيد>** ← **نوتات الصوت**.

٢. تنقل إلى مقطع صوتي واضغط على مفتاح التأكيد.
يبدأ التشغيل تلقائياً.

الإنتاجية الشخصية

تعلم كيفية استخدام جهات الاتصال، التقويم، Office Mobile، و Adobe Reader LE، ومدير الفريق، والمهام

جهات الاتصال

تعلم كيفية استخدام بطاقات جهات الاتصال والمجموعات لتخزين المعلومات الشخصية، مثل الأسماء، أرقام الهواتف، والعناوين.

نسخ بطاقات جهات الاتصال

يمكنك نسخ بطاقات جهات الاتصال الخاصة بك من جهازك إلى بطاقة SIM والعكس بالعكس. عندما تقوم بنسخ جهة اتصال Outlook إلى بطاقة SIM، يمكنك فقط تخزين اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **جهات الاتصال**.

٢. لنسخ بطاقة جهة اتصال، تنقل إلى جهات الاتصال واضغط على **<القائمة>** ← **نسخ جهة اتصال** ← **إلى SIM** أو **إلى جهات الإتصال**.

للاحتفاظ بكل معلومات جهة الاتصال، قم بمزامنة جهات اتصال Outlook مع الكمبيوتر (انظر "مزامنة بياناتك" ◀ ص. ٦١).

تعيين رقم اتصال سريع لبطاقة اتصال

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **جهات الاتصال**.

٢. تنقل إلى جهة اتصال معينة واضغط على مفتاح التأكيد.

٣. تنقل إلى رقم هاتف معين واضغط على <**القائمة**> ← **إضافة إلى الاتصال السريع**.

٤. تنقل إلى اليسار أو اليمين لضبط رقم اتصال سريع في حقل تخصيص لوحة المفاتيح (إذا لزم الأمر).

٥. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

تخصيص صورة أو نغمة رنين لبطاقة جهة اتصال

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **جهات الاتصال**.

٢. تنقل إلى بطاقة جهة اتصال.

٣. اضغط على <**القائمة**> ← **تحرير**.

٤. لتخصيص نغمة رنين، تنقل إلى **تخصيص النغمة** وتنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى نغمة رنين.

٥. لتخصيص صورة، حدد **صورة** ← صورة.

٦. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

التقويم

استخدم التقويم لمتابعة المواعيد، تواريخ الميلاد، أو الأحداث الأخرى.

إنشاء حدث تقويم

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **التقويم**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **تعيين جديد**.

٣. أكمل الحقول وقم بتعديل الإعدادات الخاصة بالحدث.

٤. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

تغيير عرض التقويم

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← <**المزيد**> ← **التقويم**.

٢. اضغط على المفتاح الأساسي الأيسر لتغيير عرض التقويم.

إيقاف منبه حدث

عندما يصدر المنبه صوتاً بخصوص حدث تقويم قمت بضبطه مسبقاً، اضغط على **<فصل>**.

Office Mobile

باستخدام Office Mobile، يمكنك فتح وتحرير ملفات Word، وExcel، وPowerPoint على جهازك. يدعم جهازك الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام Office 97 والإصدارات الأحدث.

فتح وتحرير ورقة عمل Excel

لفتح ورقة عمل Excel وعرضها،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **<المزيد>** ← **Office Mobile** ← **Excel Mobile**.

٢. حدد موقع ملف Excel وحدد اسم الملف لفتحه.

٣. لتكبير أو تصغير جزء من المستند، اضغط على أي مفتاح أساسي ← **<عرض>** ← **تكبير** ← خيار تكبير.

٤. لإغلاق ورقة العمل، اضغط على أي مفتاح أساسي ← **<القائمة>** ← **اقفل الملف**.

لتحرير ورقة عمل Excel،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **<المزيد>** ← **Office Mobile** ← **Excel Mobile** .

٢. حدد موقع ملف Excel وحدد اسم الملف لفتحه.

٣. اضغط على أي مفتاح أساسي ← **<القائمة>** ← **تحرير**.

٤. تنقل إلى خلية معينة واضغط على مفتاح التأكيد لتحديدها.

٥. أدخل قيم أو نص واضغط على **<تم>**.

٦. كرر الخطوتين ٤-٥ إذا لزم الأمر.

٧. لحفظ ورقة العمل، اضغط على **<القائمة>** ← **ملف** ← **حفظ باسم...**

٨. حدد اسم ملف، حدد موقع ذاكرة، واضغط على **<حفظ>**.

فتح وتحرير مستند Word

لفتح وعرض مستند Word،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **<المزيد>** ← **Office Mobile** ← **Word Mobile**.

٢. حدد موقع ملف Word وحدد اسم الملف لفتحه.

٣. لتكبير أو تصغير جزء من المستند، اضغط على **<عرض>** ← خيار تكبير.

٤. لإغلاق المستند، اضغط على **<القائمة>** ← **اقفل الملف**.

لتحرير مستند Word،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **<المزيد>** ← **Office Mobile** ← **Word Mobile**.

٢. حدد موقع ملف Word وحدد اسم الملف لفتحه.

٣. اضغط على **<القائمة>** ← **تحرير**.

٤. قم بتحرير مستندك،

٥. لتغيير التنسيق، اضغط على **<القائمة>** ← **التنسيق** ← نوع.

٦. لحفظ المستند، اضغط على **<القائمة>** ← **ملف** ← **حفظ باسم...**

٧. حدد اسم ملف، حدد موقع ذاكرة، واضغط على **<حفظ>**.

فتح وعرض عرض شرائح PowerPoint

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **<المزيد>** ← **Office Mobile** ← **PowerPoint Mobile**.

٢. حدد موقع ملف PowerPoint وحدد اسم الملف لفتحه.

٣. اضغط على مفتاح التنقل للتنقل بين الشرائح.

٤. لإنهاء عرض الشرائح، اضغط على أي مفتاح أساسي ← **<إنهاء>**.

إنشاء وتحرير ملاحظة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **<المزيد>** ← **Office Mobile** ← **OneNote Mobile**.

٢. اضغط على **<جديد>** لإنشاء ملاحظة جديدة.

٣. قم بإنشاء ملاحظتك.

٤. لتغيير التنسيق، اضغط على **<القائمة>** ← **التنسيق** ← نوع.
لمسح كل التنسيق، اضغط على **<القائمة>** ← **التنسيق** ← **نظف الكل**.

٥. لإضافة صور أو مذكرات صوتية، اضغط على **<القائمة>** ← **التقاط صورة**، **إدخال صورة**، أو **أدخل تسجيل**.

٦. لحفظ الملاحظة، اضغط على **<تم>**.

Adobe® Reader LE

باستخدام Adobe Reader LE، يمكنك فتح وعرض مستندات PDF.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **تطبيقات** ← **Adobe Reader LE**.

٢. اضغط على **<فتح>**.

٣. حدد موقع ملف PDF وحدد اسم الملف لفتحه.

٤. لتكبير أو تصغير جزء من المستند، اضغط على **<أدوات>** ← **تكبير/تصفير** ← خيار تكبير.

مدير الفريق

باستخدام مدير الفريق، يمكنك تكوين فريق مع الأعضاء وإرسال رسالة إليهم في نفس الوقت.

تكوين فريق جديد

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **مدير الفريق**.

٢. اضغط على **<جديد>**.

٣. أدخل تفاصيل الفريق.

٤. عند الانتهاء، اضغط على **<تم>**.

إضافة أعضاء إلى فريق

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **مدير الفريق** ← فريق.

٢. اضغط على **<إضافة>**.

٣. حدد جهات الاتصال واضغط على **<تم>**.

إرسال رسالة إلى الأعضاء

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **مدير الفريق**.

٢. تنقل إلى فريق معين.

٣. اضغط على **<القائمة>** ← **إرسال** ← نوع رسالة.

٤. حدد رقماً معيناً لجهة اتصال (إذا لزم الأمر).

٥. أدخل نص الرسالة.

٦. اضغط على **<إرسال>** لإرسال الرسالة.

إرسال موعد

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **مدير الفريق**.

٢. تنقل إلى فريق معين.

٣. اضغط على **<القائمة>** ← **تعيين مجموعة**.

٤. أدخل تفاصيل الموعد.

٥. عند الانتهاء، اضغط على **<تم>**.

٦. تنقل إلى الأسفل وأدخل نص الرسالة.

٧. اضغط على **<إرسال>** لإرسال الرسالة.

المهام

باستخدام المهام، يمكنك إنشاء قوائم مهام وتذكيرات.

إنشاء مهمة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **المنظم** ← **المهام**.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **مهمة جديدة**.

٣. أدخل تفاصيل المهمة.

لضبط تذكير للمهمة، حدد حقل الزمن النهائي واضبط الزمن النهائي. حدد خانة الاختيار تحت **تذكير** وحدد تاريخ ووقت التذكير.

٤. عند الانتهاء، اضغط على **<تم>**.

تمييز مهمة على أنها مكتملة

عند الانتهاء من مهمة معينة، ارجع إلى شاشة المهام وتنقل إلى اسم المهمة، واضغط على **<مكتمل>**. بمجرد تمييز مهمة على أنها مكتملة، لن يكون بإمكانك استقبال تذكيرات مجدولة لهذه المهمة.

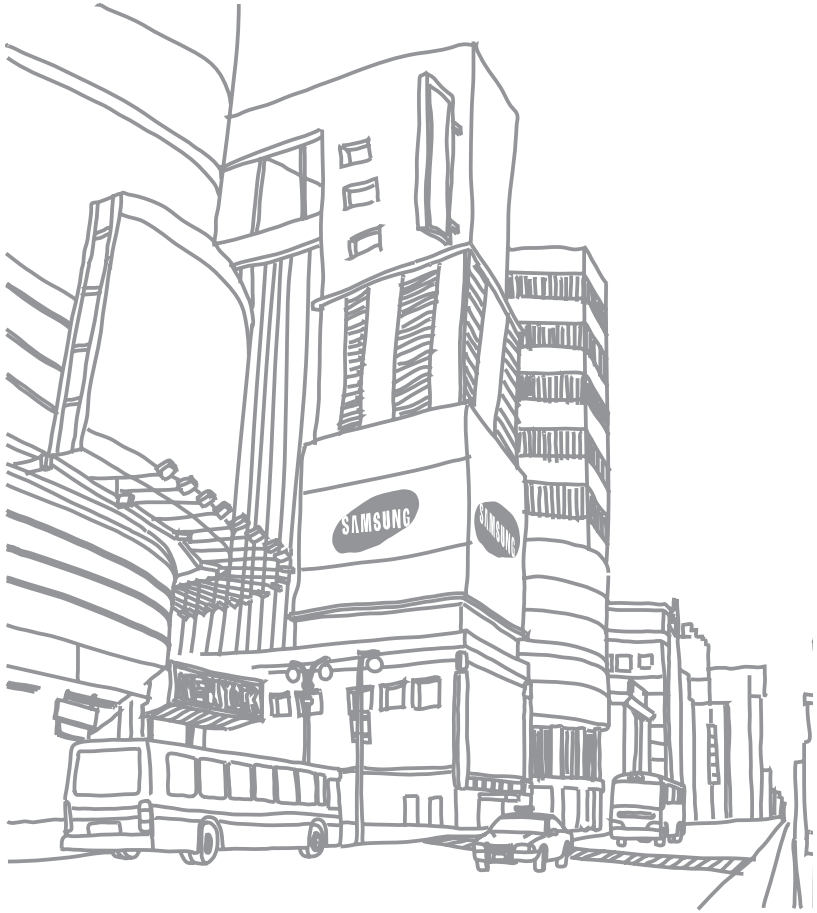

الويب

تعلم استخدام مستكشف الإنترنت، ويندوز لايف، الماسنجر، قارئ آر إس إس ، مايكروسوفت جهازي، التسوق، وأداة البحث.

Internet Explorer

استخدم Internet Explorer لاستعراض صفحات الويب وتعليم صفحات الويب المفضلة لديك.

استعراض صفحة ويب

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **Internet Explorer**.

٢. قم بالوصول صفحة ويب معينة:

- اضغط على <**القائمة**> ← **ذهاب إلى عنوان الويب** للدخول إلى عنوان ويب واضغط على <**انتقال**>.
- اضغط على <**القائمة**> ← **المفضلة** وحدد المؤشرة.
- اضغط على <**القائمة**> ← **السجل** لتحديد عنوان ويب من قائمة السجل.

لإغلاق الاتصال بشبكة الإنترنت، اضغط مع الاستمرار على [⌂]، وانتقل إلى **Internet Explorer**, واضغط على <**إنهاء المهمة**>.

إضافة علامة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **Internet Explorer**.

٢. قم بالوصول إلى صفحة الويب التي تريدها واضغط على **<القائمة>** ← **إضافة إلى المفضلة**.

٣. أدخل اسم وعنوان المؤشرة (إذا لزم الأمر).

٤. اضغط على **<إضافة>**.

تغيير إعدادات المستعرض

من المستعرض، اضغط على **<القائمة>** ← **أدوات** ← **الخيارات**:

- **الصفحة الرئيسية**: ضبط إعدادات الصوت والعرض للمستعرض
- **تصفح التاريخ**: عرض معلومات حول الذاكرة المستخدمة حالياً للملفات وملفات الكوكيز والسجل المؤقتة
- **الخصوصية والأمن**: ضبط درجة الأمن
- **اللغات**: ضبط لغتك المفضلة للعرض
- **التوصيلات**: تهيئة إعدادات الاتصال
- **آخر**: ضبط عنوان ويب للصفحة الرئيسية

Windows Live

باستخدام Windows Live، يمكنك أن تظل على اتصال مع أصدقائك والوصول إلى المعلومات على الويب اللاسلكي بسرعة.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **Windows Live**.

٢. تنقل إلى **تسجيل الدخول إلى Windows Live** واضغط على مفتاح التأكيد.

٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

Messenger

باستخدام Windows Live Messenger، يمكنك أن تظل متاحاً للمستخدمين الآخرين وأن يظل بريدك الإلكتروني محدثاً. عند وصول رسالة جديدة أو كنت تريد الوصول إلى خدمات الإنترنت، ستتم استعادة الاتصال.

إعداد Messenger وتسجيل الدخول

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **Messenger**.

٢. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد حالة تسجيل الدخول الخاصة بك.

٣. اضغط على <**تسجيل الدخول**>.

الدردشة مع Messenger

١. من شاشة المراسلة، حدد موقع اسم جهة الاتصال وحددها، ثم اضغط على <**إرسال IM**>.

٢. أدخل رسالة في حقل النص الموجود بالجزء السفلي من الشاشة، واضغط على <**إرسال**>.

٣. أثناء الدردشة، يمكنك تنفيذ الوظائف التالية:

- إدخال أيقونات التعبير: اضغط على <**القائمة**> ← **أضف تعبير**
- دعوة جهة اتصال للدردشة: اضغط على <**القائمة**> ← **الخيارات** ← **إضافة مشارك**
- نقل ملف: اضغط على <**القائمة**> ← **إرسال** ← نوع ملف ← ملف
- تسجيل وإرسال مقطع صوتي: اضغط على <**المقطع الصوتي**>, سجل مقطعك الصوتي، ثم اضغط على <**إرسال**>
- التبديل بين قائمة جهات الاتصال والدردشة: تنقل إلى اليسار أو اليمين

٤. لإنهاء الدردشة، اضغط على <**القائمة**> ← **إنهاء المحادثة**

المحادثة.قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إنشاء تغذيات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **قارئ RSS**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **تحرير** ← **نقل جديد**.

٣. أدخل عنوان تغذية RSS، حدد المجلد الذي تريد إضافة تغذية RSS إليه، واضغط على <**موافق**>.

استيراد التغذيات

يمكنك إضافة تغذيات عن طريق استيراد ملفات OPML.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **RSS قارئ**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **OPML** ← **استقبال** ← **اختر ملف OPML** أو **أدخل OPML URL**.

٣. حدد موقع ملف OPML أو أدخل عنوان OPML URL واضغط على <**موافق**>.

قراءة تلقيمات RSS

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **RSS قارئ**.

٢. تنقل إلى تغذية معينة واضغط على <**تحديث**> للحصول على أحدث المحتويات.

٣. عند انتهاء التحديث، اضغط على <**تم**>.

٤. اضغط على مفتاح التأكيد لتحديد التغذية المحدثة.

٥. حدد نشرة لقراءتها.

البحث عن تغذيات جديدة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **RSS قارئ**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **البحث عن النقل**.

٣. أدخل كلمة أساسية واضغط <**البحث**>.
يبحث جهازك عن التغذيات ذات الصلة على الإنترنت ويعرض النتائج.

٤. تنقل إلى التغذية واضغط <**إضافة**> لإضافتها إلى قائمة تغذيات RSS.

Search Widget

يمكنك البحث عن معلومات على شبكة الويب.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **Search Widget**.

٢. اضغط على <**متابعة**>.

٣. أدخل حرف من إحدى كلمات البيانات للبحث على شبكة الانترنت ثم الضغط على <**Search**>.

٤. اختر البيانات التي ترغب في الوصول إليها.

الاتصال

تعلم كيفية الاتصال بشبكة LAN لاسلكية، نقل البيانات من وإلى جهازك باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية أو كابل بيانات الكمبيوتر، ومزامنة جهازك مع الكمبيوتر عبر ActiveSync. يمكنك أيضاً إعداد اتصالات البيانات أو الشبكة للاتصال بالإنترنت أو بشبكتك الخاصة.

Wi-Fi

يمكنك تنشيط والاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN). عندما تكون ضمن نطاق شبكة WLAN، يمكن لجهازك اكتشاف والاتصال بشبكة WLAN نشطة لإجراء مكالمات أو إرسال بيانات عبر الإنترنت، أو استعراض الويب.

تنشيط والاتصال بـ WLAN

١. في نطاق شبكة WLAN، قم بالوصول إلى تطبيق معين أو قائمة معينة تحتاج إلى اتصال لاسلكي.

٢. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **المزيد...** ← **Wi-Fi**.

٣. اضغط على **<القائمة>** ← **تشغيل Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز بعرض اتصالات WLAN المتوفرة.

٤. حدد وضع شبكة من القائمة.
سيحاول الجهاز الاتصال بـ WLAN.

٥. حدد نوع شبكة واضغط على **<التالي>**.

٦. أدخل مفتاح مشترك مسبقاً لشبكة WLAN واضغط على **<التالي>** أو **<إنهاء>**.

٧. قم بضبط خيار الوصول IEEE 802.1x ونوع بروتوكول الترخيص القابل للمد (EAP) واضغط على **<إنهاء>** (إذا لزم الأمر).

إنشاء شبكة WLAN جديدة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **المزيد...** ← **Wi-Fi**.

٢. حدد **جديد...**

٣. أدخل اسم شبكة، قم بتهيئة إعدادات الاتصال، واضغط على **<التالي>**.

٤. أدخل إعدادات ترخيص الشبكة واضغط على **<التالي>**.

٥. قم بضبط خيار الوصول IEEE 802.1x ونوع بروتوكول الترخيص القابل للمد (EAP) (إذا لزم الأمر).

٦. عند الانتهاء، اضغط على **<إنهاء>**.

البلوتوث

يمكنك الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى ممكنة على البلوتوث تقع داخل مسافة ١٠ أمتار (٣٠ قدم). يمكن للحوائط أو العوائق الأخرى الموجودة بين الأجهزة إقفال أو إتلاف الاتصال اللاسلكي.

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **Bluetooth** ← **البلوتوث**.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **قم بتشغيل جهاز بلوتوث**.

٣. لكي تتيح للأجهزة الأخرى بالبحث عن جهازك والاتصال به، اضغط على **<القائمة>** ← **تشغيل الرؤية**.

البحث عن والاقتران مع جهاز يعمل بنظام البلوتوث

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **Bluetooth** ← **البلوتوث**.

٢. حدد **إضافة جهاز جديد...**

سيبحث جهازك عن قائمة الأجهزة التي تعمل بنظام البلوتوث ويعرضها.

٣. قم بالتمرير إلى جهاز معين واضغط على <**التالي**>.

٤. أدخل PIN الخاص بالبلوتوث واضغط على <**التالي**>.

للاقتران مع جهاز يعمل بنظام البلوتوث، يجب على كلا الجهازين استخدام نفس PIN. يمكن للسماعات وعدة السيارة التي تعمل بدون استخدام الأيدي استخدام PIN ثابت، مثل **0000**.

٥. اضغط على <**تم**>.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد موقع عنصر أو ملف لإرساله.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **إرسال** ← **عبر بلوتوث** أو اضغط على <**القائمة**> ← **إرسال جهة اتصال** ← **نقل**.

٣. حدد جهازاً من القائمة.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

لضبط جهازك لاستقبال البيانات من أجهزة أخرى،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **حزم البيانات**.

٢. حدد خانة الاختيار بجوار **تلقي ملفات بالأشعة**.

٣. اضغط على <**تم**>.

بعد استقبال البيانات من جهاز آخر، اضغط على <**نعم**> لحفظ البيانات على جهازك.

إعداد منفذ COM للبلوتوث

عند الاتصال بجهاز بلوتوث يدعم الوضع التسلسلي، يمكنك إنشاء منفذ COM للبلوتوث.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **Bluetooth** ← **البلوتوث**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **منافذ COM** ← <**القائمة**> ← **جديد منفذ إصدار**.

٣. حدد اسم الجهاز.

٤. حدد منفذ COM.

٥. حدد خانة الاختيار بجوار **اتصال آمن** لإنشاء اتصال آمن بين الأجهزة.

٦. اضغط على <**تم**>.

USB

يمكنك الاتصال بأجهزة أخرى لتكوين شبكة أو جهاز ذاكرة خارجي باستخدام واجهة USB.

ضبط إجراء افتراضي لاتصال USB الخاص بك

لضبط جهازك لتنفيذ إجراء افتراضي عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات كمبيوتر،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **USB**.

٢. ضبط وضع USB الافتراضي (**المزامنة النشطة** أو **تخزين كبير السعة**).

٣. اضغط على <**تم**>.

لاستخدام ActiveSync، انظر "ActiveSync المزامنة النشطة".

نسخ ملفات إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.
٢. قم بتغيير اتصال USB إلى **تخزين كبير السعة**.
٣. قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر.
٤. افتح المجلد لعرض الملفات.
٥. انسخ الملفات إلى بطاقة الذاكرة والعكس بالعكس.
٦. عند الانتهاء، اقطع اتصال الجهاز من الكمبيوتر.

ActiveSync المزامنة النشطة

باستخدام ActiveSync المزامنة النشطة، يمكنك مزامنة جهازك مع جهاز كمبيوتر وعمل نسخ احتياطي واستعادة لبياناتك.

تثبيت ActiveSync على الكمبيوتر

قبل أن تتمكن من مزامنة بياناتك، يجب عليك تثبيت ActiveSync المزامنة النشطة، إما من الاسطوانة المدمجة المرفقة أو من موقع مايكروسوفت الإلكتروني (http://www.microsoft.com).

لتثبيت ActiveSync من الاسطوانة المدمجة المرفقة،

١ أدخل الاسطوانة المدمجة المرفقة في الكمبيوتر.
٢. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل الإعداد.
٣ عند اكتمال التثبيت، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة في معالج إعداد المزامنة لتوصيل جهازك بالكمبيوتر وإنشاء شراكة لمشاركة البيانات.

مزامنة بياناتك

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **USB**.

٢. قم بتغيير اتصال USB إلى **المزامنة النشطة**.

٣ قم بتوصيل أحد طرفي كابل بيانات الكمبيوتر بالمنفذ متعدد الوظائف الموجود على جهازك والطرف الآخر بمنفذ USB الموجود بالكمبيوتر.

عند توصيل جهازك بكمبيوتر، يجب على ActiveSync بدء مزامنة بياناتك تلقائياً. يمكنك بدء المزامنة يدوياً بالنقر فوق **مزامنة**. لإيقاف برنامج المزامنة، انقر فوق **توقف**.

يمكنك أيضاً البحث عن ملفات ونسخها يدوياً من جهازك إلى الكمبيوتر والعكس بالعكس - من نافذة Microsoft ActiveSync، انقر فوق **تصفح**.

لمزيد من التفاصيل حول مزامنة بياناتك، ارجع إلى تعليمات المزامنة النشطة.

تهيئة خادم تبادل

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **ActiveSync**.

٢. اضغط على **<القائمة>** ← **إضافة مصدر المخدم**. إذا قمت بإعداد المزامنة مع خادم Exchange، سيظهر **هيأ المخدم**.

٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك واضغط على **<التالي>**.

٤. أدخل اسم مستخدم، كلمة مرور، وعنوان النطاق.

٥. اضغط على **<التالي>**.

٦. أدخل عنوان ملقم.

٧. لتأسيس اتصال آمن، حدد خانة الاختيار التي بجوار **المخدم يتطلب اتصال مشفر (SSL) هذا**.

٨. اضغط على **<التالي>**.

٩. حدد أنواع البيانات المراد مزامنتها.

١٠. عند الانتهاء، اضغط على **<إنهاء>**.

تغيير جدول المزامنة

إذا قمت بصفة دورية بمزامنة بياناتك عن طريق خادم Exchange، يمكنك تهيئة الإعدادات لكل من جداول أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة.

لتغيير جداول المزامنة،

١. على شاشة المزامنة النشطة، اضغط على **<القائمة>** ← **الجدول**.

٢. قم بضبط الخيارات التالية:

- **أوقات الذروة**: ضبط تكرار المزامنات أثناء ساعات الذروة
- **أوقات غير الذروة**: ضبط تكرار المزامنات أثناء ساعات عدم الذروة
- **استعمل الإعدادات أعلاه أثناء التجوال**: ضبط لاستخدام جداول المزامنة حتى عند التجوال
- **إرسال/استلام عند النقر فوق "إرسال"**: ضبط مزامنة كل وقت ترسل أو تستقبل فيه بريداً إلكترونياً

٣. عند الانتهاء، اضغط على **<تم>**.

مشاركة الإنترنت

يمكنك ضبط جهازك كمودم لاسلكي للكمبيوتر والوصول إلى الإنترنت من الكمبيوتر.

١. قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر أو باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية.

٢. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **<إبدأ>** ← **<المزيد>** ← **<المزيد>** ← **مشاركة الإنترنت**.

٣. حدد نوع اتصال الكمبيوتر ونوع اتصال الشبكة، ثم اضغط على **<اتصال>**.

أثناء ما تكون متصلاً بالإنترنت بواسطة مشاركة الإنترنت، يتم إلغاء تنشيط المزامنة النشطة.

الاتصالات

للاتصال بالإنترنت أو بشبكتك ونقل البيانات، قم بإنشاء اتصالات للبيانات والشبكة.

قبل البدء، احصل على المعلومات التالية:

- من مزوِّد خدمة الشبكة الخلوية: معلومات خطة اتصال الشبكة، رقم هاتف الملقم أو نقطة الوصول، اسم المستخدم، وكلمة المرور.
- من مزوِّد خدمة الإنترنت (ISP) أو مزوِّد خدمة اللاسلكي: رقم هاتف ملقم ISP أو نقطة الوصول، اسم المستخدم، وكلمة المرور.

يتعين تهيئة جهازك بالفعل مع الوصول للإنترنت. إذا كانت تواجهك مشاكل في الوصول إلى الإنترنت، يتعين عليك تحرير الاتصالات. إذا لم تكن متأكداً من المعلومات التي تريد إدخالها، اسأل مزوِّد الخدمة.

إعداد اتصالات GPRS

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **GPRS**.

٢. حدد **جديد...** لإضافة اتصال جديد.

٣. اضبط معلومات الاتصال (انظر "GPRS" للحصول على التفاصيل ◀ ص. ٧٥).

٤. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

إعداد اتصالات ملقم البروكسي

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **البروكسى**.

٢. حدد **جديد...** لإضافة اتصال جديد.

٣. اضبط معلومات الاتصال (انظر "البروكسي" للحصول على التفاصيل ◀ ص. ٧٦).

٤. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

إعداد اتصالات ملقم VPN

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات** ← **التوصيلات** ← **المزيد...** ← **VPN**.

٢. حدد **جديد...** لإضافة اتصال جديد.

٣. اضبط معلومات الاتصال (انظر "VPN" للحصول على التفاصيل ◀ ص. ٧٦).

٤. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

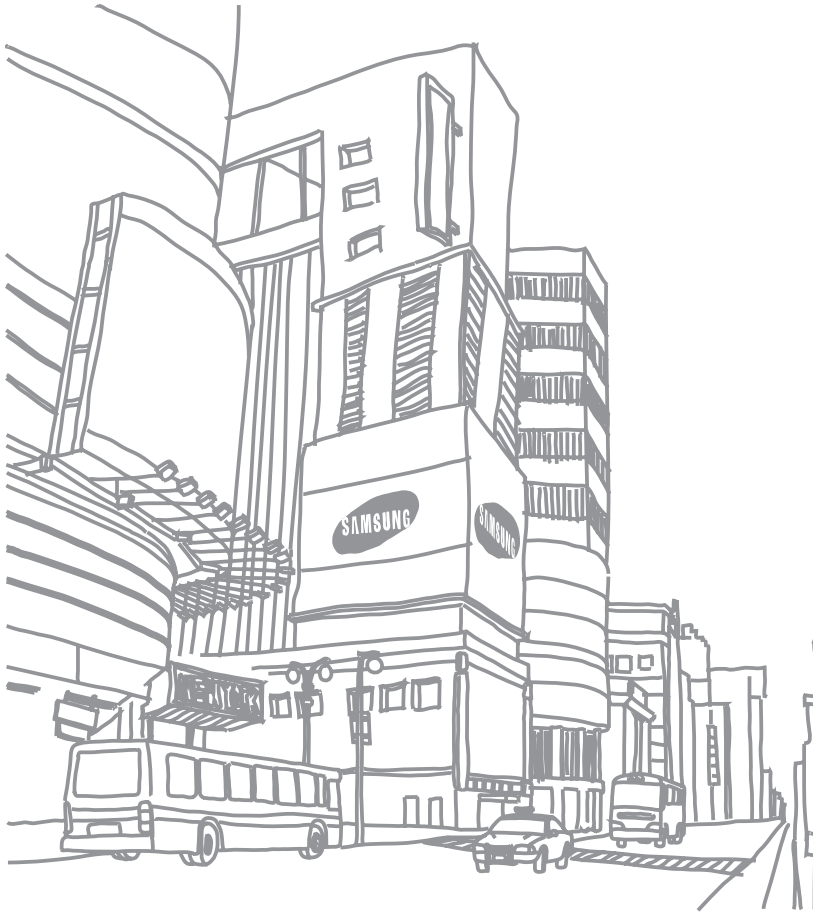

البرامج الإضافية

تعلم كيفية استخدام الألعاب، Java، التوقيت العالمي، المنبهات، D-Day، الحاسبة، إرشادات الحاسبة، المحول الذكي، ساعة التوقيت، البحث، ومتصفح الملفات

الألعاب

لتشغيل الألعاب،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **ألعاب**.

٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.

جافا

Java عبارة عن مجلد يتم فيه تخزين الألعاب والتطبيقات التي يتم تنزيلها.

تنزيل التطبيقات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **Java**.

٢. اضغط على <**تحميل**>.

بدء التطبيقات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← **Java** ← تطبيق.

٢. اضغط على <**القائمة**> للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

التوقيت العالمي

باستخدام التوقيت العالمي، يمكنك مراقبة الوقت في منطقة أو دولة أخرى.

إنشاء توقيت عالمي

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **الساعة العالمية**.

٢. تنقل إلى ساعة عالمية واضغط على <**تحديد**>.

٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى منطقة زمنية.

٤. تنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد دولة ومدينة.

٥. اضغط على <**تم**>.

٦. لضبط التوقيت الصيفي، اضغط على <**القائمة**> ← **تطبيق DST**.

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

يمكنك عرض الساعات من خلال منطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض الخاصة بك.

بعد إنشاء ساعة عالمية،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **الساعة العالمية**.

٢. تنقل إلى الساعة العالمية التي تريد إضافتها.

٣. اضغط على <**القائمة**> ← **ضبط كشاشة رئيسية**.

٤. اضغط على <**موافق**>.

المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **المنبهات**.
٢. قم بالتمرير إلى موقع منبه فارغ واضغط على <**تحرير**>.
٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.
٤. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اضغط على <**موافق**> لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اضغط على <**فصل**> لإيقاف المنبه مع غفوة، أو اضغط على <**غفوة**> لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

D-Day

استخدم D-Day لحساب عدد الأيام المتروكة قبل حدث معين أو مرت على حدث معين.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **D-Day** ← <**جديد**>.
٢. أدخل تفاصيل العداد في كل حقل.
٣. عند الانتهاء، اضغط على <**تم**>.

الحاسبة

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **الحاسبة**.
٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

إرشادات الحاسبة

استخدم إرشادات الحاسبة لحساب الإرشادات بمطعم معين.

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **إرشادات الحاسبة**.

٢. أدخل قيمة معينة.

٣. تنقل إلى الأسفل وحدد نسبة مئوية.

٤. تنقل إلى الأسفل وأدخل عدد الأشخاص لتقسيم الفاتورة عليهم (إذا لزم الأمر).

٥. اضغط على <**حساب**> لعرض النتائج.

يعرض الجهاز قيمة الإرشادات، إجمالي الفاتورة، وقيمة التكلفة لكل شخص.

المحول الذكي

باستخدام المحول الذكي، يمكنك تحويل القياسات والعملات من وحدة إلى أخرى. لتحويل العملات، يجب عليك أولاً ضبط عملة أساسية وسعر الصرف.

إضافة عملات وأسعار الصرف

تكون قيمة العملة الأساسية دائماً ١. يجب عليك إدخال أسعار الصرف الخاصة بالعملات الأخرى نظراً لارتباطها بوحدة واحدة من العملة الأساسية. تتغير أسعار الصرف غالباً. لضمان الحصول على تحويل دقيق، يجب عليك إدخال سعر صرف حالي.

لضبط عملة أساسية،

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **المحول الذكي** ← **العملة**.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **رؤية النسب**.

٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد عملة أساسية واضغط على <**تم**>.

لإضافة عملات أخرى وأسعار الصرف،

١. كرر الخطوتين ١-٢ الموضحتين أعلاه.

٢. اضغط على <**القائمة**> ← **أضف نسبة**.

٣. أدخل اسم عملة جديدة وسعر الصرف.

٤. اضغط على <**تم**>.

تحويل القياسات

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **المحول الذكي**.

٢. حدد نوع القياس.

٣. تنقل إلى اليسار أو اليمين لتغيير الوحدة الأساسية (إذا لزم الأمر).

٤. تنقل إلى الأسفل وأدخل المبلغ الأساسي.

٥. تنقل إلى الأسفل واليسار لتغيير وحدة التحويل (إذا لزم الأمر).

يعرض الجهاز نتيجة التحويل.

ساعة التوقيت

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← <**المزيد**> ← **ساعة التوقيت**.

٢. اضغط على <**بدء**> لبدء ساعة التوقيت.

٣. اضغط على <**تسجيل**> لتسجيل أوقات الدورة.

٤. عند الانتهاء، اضغط على <**توقف**>.

٥. اضغط على <**إعادة ضبط**> لمسح الأوقات المسجلة.

بحث

١. على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **المنظم** ← **البحث**.

٢. أدخل جزءاً من اسم الملف أو المجلد في حقل البحث.

يمكنك تقييد بحثك عن طريق تحديد نوع بيانات من قائمة الفئات.

٣. اضغط على <**انتقال**>.

٤. لفتح عنصر معين في قائمة النتائج، حدد اسم العنصر.

مستعرض الملفات

باستخدام مستعرض الملفات، يمكنك استعراض كل الملفات والمجلدات الموجودة على جهازك.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← **تطبيقات** ← <**المزيد**> ← **مستعرض الملفات**.

- للانتقال إلى مجلد لمستوى أعلى، اضغط على <**أعلى**>.
- لإعادة تسمية ملفاتك ومجلداتك أو حذفها أو تحريرها، اضغط على <**القائمة**> ← **تحرير** ← خيار.

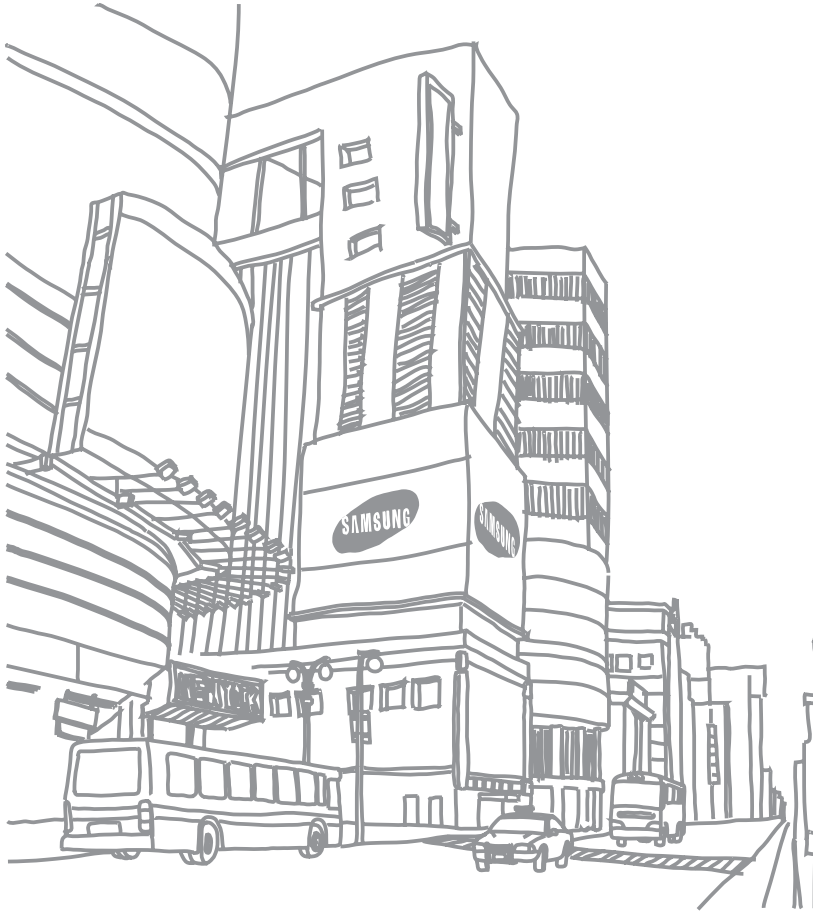

الإعدادات

تعرف على إعدادات جهازك. للوصول إلى إعدادات جهازك، على الشاشة الرئيسية، اضغط على <**إبدأ**> ← <**المزيد**> ← **الإعدادات**.

للوصول إلى المزيد من خيارات الإعدادات، تنقل غلى الأسفل أو حدد **المزيد...**

الهاتف

تحكم في كيفية تعامل جهازك مع المكالمات من خلال هوية المتصل، انتظار المكالمات، وإعدادات المكالمات الأخرى.

كل المكالمات

- **اختيار الموجة**: ضبط تشغيل جهازك على شبكات UMTS أو GSM
- **الاتصال الثابت**: ضبط السماح للمكالمات الصادرة فقط إلى المجموعة المحدودة من أرقام الهواتف

  نمط الإتصال الثابت: تنشيط وضع FD (رقم الاتصال الثابت)

  رقم الاتصال الثابت: ضبط قائمة FDN
- **الشبكات**

  الشبكة الحالية: عرض الشبكة الحالية

اختيار الشبكة : ضبط الجهاز على التحديد التلقائي أو اليدوي لقائمة من الشبكات الخلوية

لاستقبال خدمة على شبكة أخرى، يجب عليك تحديد شبكة تتضمن اتفاقية تجوال مع شبكتك الرئيسية.

- **القنوات**: ضبط الخيارات التالية لاستقبال رسائل البث الخلوي

تمكين القنوات: ضبط استقبال رسائل البث الخلوي

تلقي قائمة القنوات: ضبط استلام قائمة بكل قنوات البث المتوفرة من الشبكة

اللغة: ضبط اللغات المفضلة لعرض رسائل البث الخلوية

- **خيارات الاتصال**: ضبط خيارات المكالمات التالية

الإجابة بأي مفتاح: ضبط الرد على مكالمة عند الضغط على أي مفتاح [⌐] و [⊖])

عرض جهات اتصال SIM: ضبط عرض بطاقات جهات الاتصال المخزنة على بطاقة SIM أو USIM

رقم الهاتف: عرض رقم الهاتف الخاص بك

رقم البريد الصوتي: ضبط رقم البريد الصوتي المقدم من موفر الخدمة الخاص بك

مركز خدمة الرسائل النصية: ضبط خدمة الرسائل المقدمة من مزوِّد الخدمة الخاص بك

رمز البلد: ضبط رمز البلد الخاص بك

رمز المنطقة: ضبط رمز المنطقة الخاصة بك

- **هوية المتصل**: ضبط إرسال هوية المتصل حسب تفضيلاتك أو إعدادات الشبكة

مكالمات صوتية

- **رد تلقائي**: ضبط تأخر الوقت قبل قبول الجهاز تلقائياً لمكالمة واردة أثناء استخدامك لملحقات بدون استخدام الأيدي
- **انتظار المكالمة**: ضبط تنبيهك بمكالمة واردة أثناء ما تكون تجري مكالمة أخرى
- **حظر المكالمة**: حظر المكالمات الواردة أو الصادرة

حظر المكالمات الواردة: تنشيط أو إلغاء تنشيط حظر المكالمات الواردة

حظر المكالمات الصادرة: تنشيط أو إلغاء تنشيط حظر المكالمات الصادرة

- **إعادة توجيه المكالمة**: تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر

غير مشروط: ضبط تحويل كل المكالمات الصوتية

مشغول: ضبط تحويل المكالمات عندما تكون تجري مكالمة أخرى

لايوجد رد: ضبط تحويل المكالمات التي لا ترد عليها

غير متاح: اضبط لتحويل المكالمات عندما يكون جهازك مغلقا أو خارج نطاق الخدمة

مكالمات الفيديو

- **الصور الصادرة**: ضبط صورة لاستخدامها أثناء مكالمة فيديو
- **فشل خيارات الإتصال**: ضبط الجهاز لتكرار مكالمة الفيديو أو إرسال رسالة نصية عند قطع اتصال مكالمة فيديو
- **حظر المكالمة**: حظر المكالمات الواردة أو الصادرة
- **إعادة توجيه المكالمة**: توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر

أعداد ذاتية

قم بحفظ رقم هاتفك على بطاقة SIM أو USIM. الرقم المحفوظ لا يؤثر على رقم هاتف المشترك الفعلي لبطاقة SIM أو USIM.

SDN

قم بعرض قائمة SDN (رقم الاتصال بالخدمة) المخصصة من قِبل مزورد الخدمة الخاص بك، بما في ذلك أرقام الطوارئ والأرقام المخصصة لاستعلامات الدليل.

الأصوات

قم بتخصيص إعدادات الأصوات المتنوعة.

شاشة العرض

تغيير إعدادات شاشة العرض.

الشاشة الرئيسية

- **تخطيط الشاشة الرئيسية**: ضبط صيغة للشاشة الرئيسية
- **عرض البرامج الحديثة**: ضبط لعرض شاشة البرامج الحديثة عند الضغط على <**إبدأ**>
- **نظام الألوان**: ضبط لون المظهر
- **صورة الخلفية**: ضبط خلفية
- **المهلة**: ضبط تأخر الوقت قبل تحول الشاشة الحالية إلى الشاشة الرئيسية

شكل قائمة البدء

ضبط شكل القائمة عند الضغط على <**إبدأ**>.

أوضاع الهاتف

قم بتغيير الوضع الصوتي. ◄ ص. ٢٦

الوقت و التاريخ

تحكم في شكل وسلوك التاريخ والوقت.

- **المنطقة الزمنية**: ضبط المنطقة الزمنية
- **التاريخ**: ضبط التاريخ الحالي
- **الوقت**: ضبط الوقت الحالي
- **تحديث ذاتي**: ضبط استلام معلومات الوقت من الشبكة وتحديث الوقت الحالي تلقائياً. يتوفر هذا الخيار فقط إذا كان مدعوماً من شبكتك.

التوصيلات

تحكم في ميزة البلوتوث اللاسلكية أو اتصال USB وقم بإعداد GPRS، البروكسي، وVPN، اتصالات Wi-Fi بحيث يمكنك الاتصال بالإنترنت أو بشبكتك الخاصة.

ضبط الاتصال اللاسلكي

ضبط تعطيل أو تمكين وظائف جهازك اللاسلكية أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

حزم البيانات

ضبط الجهاز لاستقبال الموجات لاستقبال البيانات من أجهزة البلوتوث الأخرى.

Bluetooth

- **البلوتوث**: تحكم في ميزة البلوتوث اللاسلكية (انظر "البلوتوث" ◄ ص. ٥٧)
- **إدارة سماعة الأذن**: البحث عن والمزاوجة مع سماعات البلوتوث الأخرى
- **مسير الطبع التلقائي**: ضبط طابعة البلوتوث الافتراضية عند مزاوجة طابعات البلوتوث مع جهازك

بمجرد تحديد طابعة البلوتوث الافتراضية، يمكنك طباعة الصور من إدارة المحتويات.

- **معلوماتي**: ضبط اسم جهازك والتحقق من عنوان المعلومات الأخرى

USB

تحكم في طريقة عمل جهازك عند توصيله بالكمبيوتر.

GPRS

لإعداد اتصالات GPRS، حدد **جديد...** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الوصف**: ضبط اسم اتصال GPRS
- **الاتصال بـ**: ضبط نوع الشبكة لاستخدامه في الاتصال بالإنترنت
- **نقطة الوصول**: ضبط اسم نقطة الوصول
- **اسم المستخدم**: ضبط اسم المستخدم
- **كلمة المرور**: ضبط كلمة مرور لاتصال GPRS
- **نوع المصادقة**: ضبط نوع التوثيق
- **DNS الأساسي**: ضبط عنوان ملقم اسم النطاق الأساسي (DNS)
- **DNS الثانوي**: ضبط عنوان ملقم اسم النطاق الثانوي (DNS)
- **عنوان IP**: إدخال عنوان IP للبوابة المقدم من مزوِّد الخدمة الخاص بك

البروكسى

لإعداد اتصالات البروكسي، حدد **جديد...** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الوصف**: ضبط اسم اتصال البروكسي
- **الاتصال من**: ضبط نوع الشبكة لاستخدامه في الاتصال منه
- **الاتصال بـ**: ضبط نوع الشبكة لاستخدامه في الاتصال بالإنترنت
- **الوكيل (الاسم : المنفذ)**: ضبط اسم ورقم المنفذ الخاص بملقم البروكسي
- **النوع**: ضبط نوع الشبكة لاستخدامه في الاتصال بملقم البروكسي
- **اسم المستخدم**: ضبط اسم المستخدم
- **كلمة المرور**: ضبط كلمة مرور لاتصال البروكسي

VPN

لإعداد اتصالات VPN، حدد **جديد...** للوصول إلى الخيارات التالية:

- **الوصف**: ضبط اسم اتصال VPN
- **نوع VPN**: ضبط نوع VPN
- **الملقم**: ضبط اسم ملقم VPN
- **الاتصال من**: ضبط نوع الشبكة لاستخدامه في الاتصال منه
- **الاتصال بـ**: ضبط نوع الشبكة لاستخدامه في الاتصال بالإنترنت
- **اسم المستخدم**: ضبط اسم المستخدم
- **كلمة المرور**: ضبط كلمة مرور لاتصال VPN
- **المجال**: ضبط اسم المجال
- **مصادقة IPSec**: ضبط نوع التوثيق إذا قمت بضبط نوع VPN على **IPSec/L2TP**
- **مفتاح IPSec مشترك مسبقا**: ضبط مفتاح مشترك مسبقاً إذا قمت بضبط **مفتاح قبلل المشترك**

Wi-Fi

تحكم في استخدام توفر LAN اللاسلكية.

حالة Wi-Fi

اعرض عنوان جهازك.

Wi-Fi مشغل دائما

قم بضبط اتصال Wi-Fi ليتم تنشيطه دائماً.

تعزيز إعدادات GPS

قم بتحسين سرعة ودقة قدرة الوضع وتوسيع مجال تنقلك إلى المناطق التي لا تصل إليها شبكات الهاتف الخلوي.

تسجيل المجال

قم بتسجيل أسماء المجالات الجديدة على موارد الشركة الخاصة بك.

الحماية

قم بضبط رموز الأمان وإدارة شهادات الأمان أو وحدات الأمان.

- **قفل الجهاز**: قفل الجهاز من خلال ضبط رمز القفل للجهاز
- **تفعيل PIN للبطاقة**: ضبط الجهاز لطلب PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيله
- **تفعيل قفل البطاقة**: ضبط الجهاز على استخدام بطاقة SIM أو USIM فقط؛ عند تمكين قفل SIM أو USIM، لن يكون بمقدورك استخدام بطاقة SIM أو USIM على جهازك
- **تغير PIN2**: تغيير PIN2
- **الشهادات**: قم بعرض شهادات الأمان. تساعدك هذه الشهادات على الحفاظ على سرية بياناتك الشخصية وتساعدك على تجنب الفيروسات والبرامج الخطيرة الأخرى
- **التشفير**: ضبط تشفير الملفات عند وضعها على بطاقة ذاكرة
- **تغيير كلمة مرورإعادة الضبط**: تغيير كلمة المرور لإعادة ضبط جهازك
- **إرجاع ضبط المصنع**: إعادة ضبط الإعدادات على الإعدادات الافتراضية للشركة المصنعة
- **متعقب الجوال**: اضبط الجهاز بحيث يرسل رسالة تعقب مسبقة الضبط إلى أسرتك أو أصدقائك حينما يحاول أحد الأشخاص استخدام جهازك مع بطاقة SIM أو USIM أخرى. قد لا تكون هذه الميزة متوفرة نتيجة لميزات معينة مدعمة بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.

كاتب الرسائل

قم بضبط عرض متعقب الرسائل الجديدة. عندما تستقبل رسالة جديدة، تظهر الرسالة مع الصورة المحددة على الشاشة.

إزالة برامج

قم بإزالة البرامج التي قمت بتثبيتها على جهازك. تنقل إلى برنامج معين واضغط على <**القائمة**> ← **إزالة**.

إدارة الطاقة

- **البطارية الأساسية**: عرض البطارية المتبقية
- **تعليق مؤقت للإضاءة الخلفية في**: ضبط تأخر الوقت قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي
- **تعليق مؤقت للإضاءة الخلفية في AC.**: ضبط تأخر الوقت قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي عند توصيل الشاحن
- **عرض التعليق المؤقت**: ضبط تأخر الوقت قبل إيقاف تشغيل العرض
- **عرض السطوع**: ضبط سطوع الشاشة
- **مستشعر الإضاءة**: ضبط الجهاز لاستخدام مستشعر الضوء لتحديد استخدام الضوء الخلفي والضوء الخلفي للوحة المفاتيح
- **الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح في**: قم بضبط خيار الوقت لتشغيل الضوء الخلفي للوحة المفاتيح. إذا قمت بتحديد **وقت مخصص**, يمكنك ضبط الخيارات أدناه
- **بداية الوقت**: ضبط وقت البدء لتشغيل الضوء الخلفي للوحة المفاتيح
- **وقت الإنتهاء**: ضبط وقت الانتهاء لتشغيل الضوء الخلفي للوحة المفاتيح

معلومات الذاكرة

قم بعرض معلومات حول الذاكرة المستخدمة حالياً على الجهاز وبطاقة الذاكرة.

إعدادات المفاتيح

ضبط الوظائف الأساسية أو تغيير وضع ولغة الإدخال

- **إعدادات الإختصارات**: ضبط اختصارات للوصول إلى التطبيقات والوظائف بسهولة عن طريق الضغط بشكل مطول على **[alt]** ومفاتيح معينة
- **طريقة إدخال النص**: تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع T9 وتغيير لغة الإدخال

إعدادات المشغل

تحقق من مزوِّد الخدمة حسب بطاقة SIM أو USIM التي تستخدمها.

الإعدادات المحلية

- **اللغة**: ضبط لغة العرض (لكل القوائم والتطبيقات)
- **اعدادات محلية**: ضبط منطقتك
- **نمط التاريخ القصير**: ضبط صيغة التاريخ
- **نمط التاريخ الطويل**: ضبط صيغة التاريخ
- **تنسيق الوقت**: ضبط صيغة الوقت
- **الرقم الموجب**: ضبط طريقة عرض الأرقام الموجبة
- **الرقم السالب**: ضبط طريقة عرض الأرقام السالبة
- **العملة الموجبة**: ضبط طريقة عرض العملة الموجبة
- **العملة السالبة**: ضبط طريقة عرض العملة السالبة

معلومات مالك الجهاز

قم بضبط معلومات جهة الاتصال.

خصائص العرض

- **حجم الخط النظام**: ضبط حجم النص على شاشة العرض
- **مهلة التأكيد**: ضبط التأخير قبل انتهاء وقت الإجراء غير المؤكد

نبذة عن

اعرض معلومات الجهاز الخاص بك.

الإصدار

اعرض إصدار الجهاز الخاص بك.

تقارير الأخطاء

قم بضبط جهازك لإرسال تقرير عن الأخطاء إلى Microsoft عند حدوث خطأ أثناء عملية البرنامج. يساعد هذا Microsoft على تحسين الإصدار المستقبلي للمنتجات.

ملاحظات العملاء

قم بضبط جهازك لإرسال بعض الملاحظات حول كيفية استخدام منتجات Windows Mobile. يساعد هذا على تعريف الاتجاهات وأنماط الاستخدام لتحسين الإصدارات المستقبلية للمنتجات.

البرامج المدارة

قم بعرض سجل تثبيت البرنامج.

إعدادات الإيميل

قم بإنشاء حساب بريد إلكتروني جديد.

اسم الجهاز

قم بضبط اسم جهازك ليتم استخدامه لتعريف الجهاز في الشبكات.

حل المشكلات

إذا واجهتك مشكلة مع جهازك، جرِّب اتباع هذه الإجراءات قبل الاتصال بموظف الخدمة.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك إلغاء هذه الخدمة عن طريق استخدام قائمة **تفعيل قفل البطاقة**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.
PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.

يطالبك الجهاز بإدخال بطاقة SIM.

تأكد من أن بطاقة SIM أو USIM مركبة بشكل صحيح.

جهازك لا يُظهر إشارة (لا توجد أشرطة بجوار رمز الشبكة).

- إذا كنت قد قمت للتو بتشغيل الجهاز، انتظر دقيقتين حتى يعثر جهازك على الشبكة ويستقبل إشارة.
- قد لا يكون بمقدورك استقبال إشارة داخل الأنفاق أو المصاعد. انتقل إلى منطقة مفتوحة.
- قد تكون بين مناطق خدمة. من المفروض أن تستقبل إشارة عندما تقوم بإدخال منطقة خدمة.

نسيت رمز أمان، PIN أو PUK.

إذا نسيت أو فقدت رمزاً آخر، اتصل بالموزع أو بمزوِّد الخدمة.

شاشتك تعرض خطوطاً بيضاء.

قد تعرض الشاشة خطوطاً بيضاء إذا قمت بتشغيل الجهاز بعد فترة طويلة من عدم الاستعمال أو إذا أخرجت البطارية بدون إيقاف تشغيل الجهاز أولاً. ستقوم الشاشة بتصحيح هذه المشكلة خلال فترة وجيزة.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على [⌐].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في معلومات جهات الاتصال.
- أعد إدخال الرقم واحفظه (إذا لزم الأمر).

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تغلق الميكروفون المضمن.
- حرك الميكروفون المضمن أقرب إلى فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تغلق الهوائي الداخلي وهوائي البلوتوث.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

لا يتمِ شحن البطارية بطريقة سليمة أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه أثناء الشحن.

- افصل الجهاز عن الشاحن، أخرج البطارية وأعد تركيبها، وحاول الشحن ثانيةً.
- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة وحاول شحن البطارية ثانيةً.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

جهازك ساخن عند لمسه.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج جهازك إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

يوجهك جهازك لحذف بعض البيانات.

الذاكرة المتوفرة منخفضة. انقل بياناتك إلى بطاقة الذاكرة أو احذف العناصر القديمة من التطبيقات.

جهازك لا يتصل بالإنترنت.

- تأكد من إدخال إعدادات صالحة خاصة بمزوِّد خدمة الإنترنت.
- تأكد من تنشيط الاتصال اللاسلكي بمزوِّد خدمة الهاتف الجوال ومن عدم إعاقة الإشارة.
- تأكد من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحة.

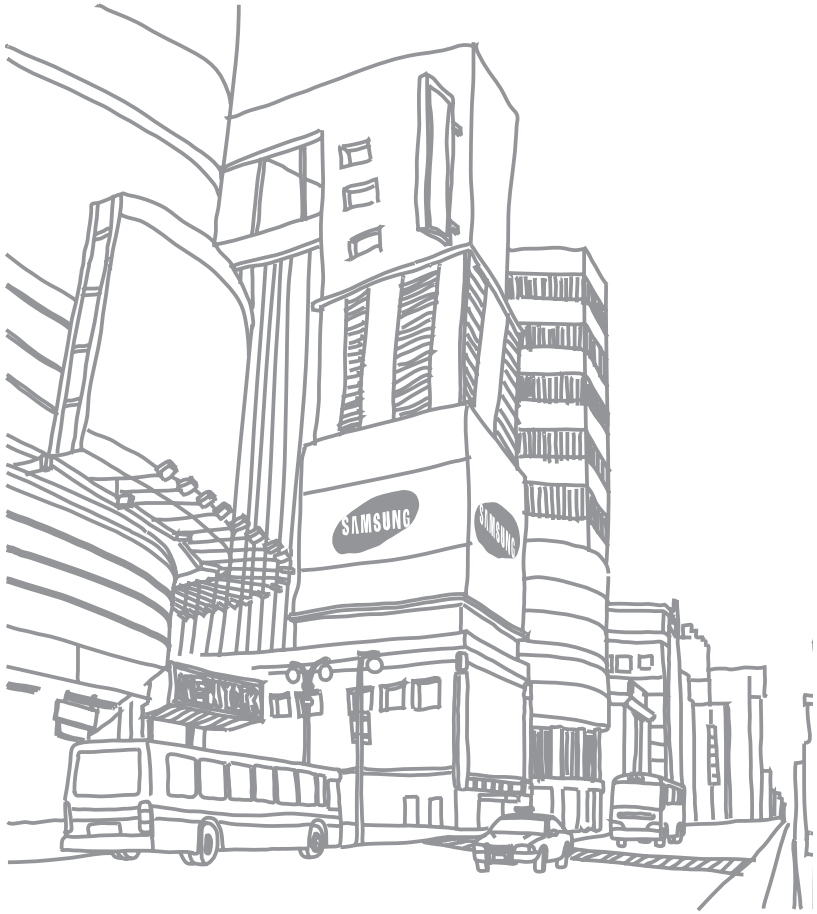

لا يمكنك العثور على جهاز تعمل به ميزة البلوتوث.

- تأكد من تنشيط ميزة البلوتوث اللاسلكية بكلا الجهازين.
- تأكد من أن المسافة بين الجهازين لا تزيد عن ١٠ أمتار وأنهما غير مفصولين بحوائط أو عوائق أخرى.
- تأكد أن إعدادات كل جهاز تسمح له بأن يكون مرئياً للأجهزة الأخرى.
- تأكد من توافق كلا الجهازين مع تقنية البلوتوث اللاسلكية.
- تأكد من إدخال رمز PIN الصحيح على كلا الجهازين.

لا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعة بلوتوث عن بُعد.

- تأكد من اتصال جهازك بالسماعة.
- تأكد أن تنسيق الموسيقى الذي تحاول الاستماع إليها مدعم بواسطة السماعة.
- تأكد من أن المسافة بين السماعة والجهاز لا تزيد عن ١٠ أمتار وأنهما غير مفصولين بحوائط أو عوائق أخرى.